

АРТ-05[®]

РЕГУЛЯТОР МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

АРВС.746967.090.000ПС



2025-07-23
2025-07-23

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.....	5
2 ОПИСАНИЕ	5
3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.....	7
3.1 Технические характеристики.....	7
3.2 Рабочие условия.....	17
4 КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	18
5 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ РЕГУЛЯТОРА.....	19
5.1 Алгоритмы регулирования систем отопления и вентиляция при независимом подключении (системы 1.3, 3.1) и зависимом подключении (системы 1.1, 1.2)	19
5.2 Алгоритмы регулирования систем ГВС (системы 2.1, 2.2).....	22
6 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	24
7 МОНТАЖ	26
7.1 Указания по монтажу	26
7.2 Монтаж и подключение исполнительных механизмов.....	27
7.3 Монтаж и подключение датчиков температуры.....	32
7.4 Монтаж и подключение ЭКМ (РПД) и преобразователей расхода.....	35
7.5 Описание интерфейса регулятора.....	36
8 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	38
9 ПОРЯДОК РАБОТЫ	38
9.1 Общие сведения	38
9.2 Описание режима «Рабочий»	39
9.3 Описание режима «Сервис».....	40
9.4 Описание окон меню 1 уровня в рабочем режиме.....	42
9.5 Описание окон меню 2 уровня «Настройка контура».....	46
9.6 Описание окон меню 2 уровня «Общие настройки регулятора» ...	57
9.7 Описание окон меню 2 уровня «Архивы»	61
10 РЕЖИМ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	64
11 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ.....	64
12 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	64
13 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ.....	64
14 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.....	65
15 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....	66
16 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ.....	67
ПРИЛОЖЕНИЕ А Карта заказа	68
ПРИЛОЖЕНИЕ Б Установка датчиков температуры.....	69
ПРИЛОЖЕНИЕ В Габаритные размеры регулятора.....	74
ПРИЛОЖЕНИЕ Г Значения параметров настроек, устанавливаемых на предприятии-изготовителе по умолчанию	75
ПРИЛОЖЕНИЕ Д Настройка графика отклонения задания.....	78
ПРИЛОЖЕНИЕ Е.....	80
обозначения возможных событий.....	80

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с принципом работы, устройством, конструкцией и правилами эксплуатации регулятора микропроцессорного АРТ-05 (далее – регулятор).

Перед началом эксплуатации регулятора необходимо внимательно ознакомиться с паспортом.

В паспорте приведено описание всех функциональных возможностей регулятора. Функциональные возможности конкретного регулятора определяются картой заказа, заполняемой заказчиком при покупке (см. ПРИЛОЖЕНИЕ А). Таким образом, некоторые функциональные возможности, описанные в данном паспорте, в Вашем регуляторе могут отсутствовать.

В паспорте приняты следующие термины, сокращения:

СО – система отопления;

ГВС – система горячего водоснабжения;

T1 – температура теплоносителя, подаваемого из тепловой сети;

T2 – температура теплоносителя, возвращаемого в тепловую сеть;

T11 – температура теплоносителя в подающем трубопроводе системы отопления, температура калорифера системы вентиляции ;

T21 – температура теплоносителя в обратном трубопроводе независимой системы отопления, температура воздуха на выходе из системы вентиляции;

Tн – температура наружного воздуха;

Tк – температура в контрольной точке;

TЗ – температура горячей воды, подаваемой в систему ГВС;

Рр – датчик-реле разности давлений;

Рс – датчик «сухого хода»;

Рп – датчик давления в подпиточном трубопроводе;

Ррп – датчик-реле разности давлений на подпиточном трубопроводе;

Рсп – датчик «сухого хода» на подпиточном трубопроводе;

КР – клапан регулирующий;

ТСП – термопреобразователь сопротивления;

ЦДТ – цифровой датчик температуры (термопреобразователь цифровой);

ЭКМ – электроконтактный манометр;

РПД – реле перепада давления;

ПК – РС совместимый персональный компьютер;

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и схему регулятора изменения непринципиального характера без отражения их в паспорте.

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Регулятор предназначен для автоматического поддержания заданной температуры внутри помещений, теплоносителя в системах отопления, горячего водоснабжения и вентиляции, а также температуры или расхода воды (жидкости) в технологических процессах.

Регулятор может программироваться пользователем для:

- изменения температуры теплоносителя в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха;
- поддержания заданной температуры воздуха в помещениях при изменении температуры наружного воздуха (система вентиляции);
- поддержания постоянной температуры горячей воды независимо от разбора или ее изменения по установленной программе (системы горячего водоснабжения);
- поддержания постоянного расхода и температуры воды или их изменения по установленной программе (технологические процессы производства).
- управление циркуляционными и подпиточными насосами.
- управление системами вентиляции.
- для поддержания заданного расхода.

Области применения: предприятия тепловых сетей, тепловые пункты жилых, общественных и производственных зданий, центральные тепловые пункты, тепловые сети объектов бытового назначения, источники теплоты, технологические процессы производства.

2 ОПИСАНИЕ

Регулятор является многофункциональным микропроцессорным устройством со встроенным цифробуквенным индикатором.

Регулирование осуществляется путем преобразования значений контролируемых температур или других параметров в цифровой код, сравнения его с заданными установками и выдачи управляющего воздействия на исполнительные механизмы (запорно-регулирующую арматуру и циркуляционные насосы).

Управление исполнительным механизмом осуществляется путем коммутации питающего напряжения в течение времени, вычисленного регулятором по комплексу параметров.

Ввод температурных и временных уставок может производиться с клавиатуры регулятора или при помощи подключаемого ПК.

Регулятор изготавливается в двух исполнениях (указывается потребителем при заказе, см. карту заказа, ПРИЛОЖЕНИЕ А):

- **Одноконтурный** регулятор позволяет производить регулирование одной из запрограммированных схем регулирования (см. табл 3.2), кроме схемы 1.3.

- **Двухконтурный** регулятор позволяет производить одновременное регулирование определенной (по выбору пользователя) комбинации двух схем регулирования.
- **Трехконтурный** регулятор позволяет производить одновременное регулирование определенной (по выбору пользователя) комбинации трех схем регулирования.

Регулятор позволяет задавать недельный температурный режим для каждого дня (часа, минуты) недели с учетом рабочего и нерабочего времени, автоматически поддерживать заданный режим регулирования подачи теплоносителя, корректировать температурный режим и календарь при необходимости переноса рабочих и выходных дней.

Регулятор, по выбору пользователя, позволяет вести архив измеряемых температур, периодичность ведения которого настраивается в пределах от 10 секунд до 4 часов. Глубина архива 2х и 3х-контурного регулятора составляет 3584 записей, глубина архива одноконтурного регулятора составляет 7168.

При помощи сервисной программы **Art05Win** имеется возможность дистанционного задания всех параметров регулирования, считывания и просмотра архива температур и событий с персонального компьютера. Программа работает под управлением Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10/11 по последовательному интерфейсу RS-485.

Программа **Art05Win** доступна на сайте предприятия по адресу <https://arvas.by/images/po/art05win.rar>

Регулятор может использоваться в составе шкафа автоматики, в котором устанавливается дополнительная арматура для защиты и управления насосами и другими исполнительными устройствами.

Значения измеряемых, вычисляемых и установленных параметров индицируются на двухстрочном цифробуквенном жидкокристаллическом индикаторе, установленном на передней панели регулятора. Выбор индицируемых параметров производится нажатием кнопок, находящихся на передней панели. На передней панели размещены три светодиодных индикатора работы регулятора.

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1 Технические характеристики

3.1.1 Регулятор АРТ-05 представляет собой микропроцессорный блок, к входам которого подключаются устройства типа и в количестве, указанном в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Тип устройства	Количество
Термопреобразователи цифровые (ТЦ-1) или термопреобразователи сопротивления (Pt500) для измерения температуры теплоносителя или окружающего воздуха	до 8 шт.
Преобразователи расхода с импульсным (частотным) выходным сигналом	до 2 шт.
Датчики для контроля давления (датчик «сухого хода») и перепада давлений в трубопроводе (нормально-разомкнутые, есть возможность инверсии)	до 4 (+8*) шт.
Регулирующие клапаны (двух-, трехходовые)	до 3 шт.
Насосы	до 8 (+4**) шт.
Выход «Авария»	1 шт.**
Герконы	1 шт.***
Выключатели «Пуск», «Лето»	2 шт.***

* Комбинирование с входами преобразователей расхода либо температуры.

** Комбинирование входами преобразователей расхода или контроля давления с использованием дополнительных релейных модулей.

*** Комбинирование с входами преобразователей расхода

В цифровых термопреобразователях применяется микросхема DS1820.

Количество и тип подключаемых к регулятору устройств определяет потребитель в соответствии с конкретной схемой регулирования.

3.1.2 Регулятор обеспечивает:

сохранение и индикацию:

- установленных параметров для систем теплоснабжения (температурного графика системы отопления, усредненных температур внутри отапливаемых помещений или графика их изменения; температуры горячей воды или графика ее изменения для системы ГВС; графика изменения температуры воды в магистрали). Пересброса питания для принятия изменений не

- требуется;
- установленных для каждого контура ПИД-коэффициентов;
- установленных режимов управления циркуляционными насосами;
- даты и времени;
- значений температур t [°C] теплоносителя в трубопроводах, на которых установлены датчики температуры;
- значения температуры t [°C] наружного воздуха при использовании схем регулирования с установкой датчиков наружного воздуха;
- значения температуры t [°C] воздуха в помещениях при использовании схем регулирования с установкой датчиков внутреннего воздуха;
- значения температуры t [°C] в контрольных точках при использовании схем регулирования с установкой контрольных датчиков;

вычисление, сохранение и индикацию:

- значений расчетных температур t [°C] в подающем и обратном трубопроводах системы отопления, необходимых для достижения установленной температуры в помещении;
- значений расчетной температуры t [°C] в трубопроводе, принятом в качестве магистрали, необходимой для достижения заданной температуры в системе.

индикацию:

- текущего расхода теплоносителя в системе G [м³/ч];
- состояния ЭКМ [зmk/рзм];
- состояния работы насосов [вкл/выкл];
- состояние нормальнозамкнутого концевого выключателя [вкл/выкл];
- аварийную индикацию;

Информация о показаниях датчиков регистрируется с заданным интервалом времени (по выбору пользователя) в энергонезависимом архиве температур. Информация об изменении настроек регулятора регистрируется в архиве событий.

Глубина архивов:

- архива температур (при одноконтурном исполнении регулятора)– 7168 записей (более 298 суток при почасовой регистрации);
- архива температур (при двухконтурном и трехконтурном исполнении регулятора)– 3584 записи (более 149 суток при почасовой регистрации);
- архива событий – 1024 записи.

Регулятор выдает информацию из архива данных по запросам от внешних устройств (компьютера, контроллера АСУ и т.д.) Возможен просмотр архива данных на ЖКИ регулятора.

3.1.3 При включении и во время работы регулятор осуществляет самодиагностику с выводом на индикатор обозначения ошибки контура и (или) информации об аварийном открывании или закрывании КР. О наличии ошибки свидетельствует также светящийся красный светодиод на передней панели регулятора.

Ошибка возникает в случае отсутствия связи регулятора с датчиком температуры, задействованном в регулировании, отсутствия теплоносителя в насосе и/или его неисправности, либо при размыкании контактов 7-8 (при использовании функции сигнализации). При этом на передней панели регулятора загорается красный светодиод, а на индикаторе появляется обозначение ошибки, с указанием конкретного датчика, из-за которого возникла ошибка (см. п. 9.4).

3.1.4 В регуляторе реализована функция самоадаптации под характеристики объекта теплоснабжения или водоснабжения (**автонастройка ПИД-коэффициентов**). Время автонастройки определяется характеристиками конкретного объекта (максимальное время автонастройки составляет 2,5 часа). Процесс автонастройки начинается только по команде оператора (при входе в специальное меню см. п.9.5), а переход в режим «регулирование» после процесса автонастройки – автоматически.

3.1.5 Возможные схемы установки регулятора приведены в таблице 3.2. Регулятор осуществляет управление одновременно по двум контурам (в зависимости от исполнения). Выбор системы регулирования для второго контура осуществляется из предлагаемого перечня, в зависимости от доступных аппаратных средств. Системы регулирования устанавливаются пользователем в режиме «Сервис» (см. п.9.5).

Таблица 3.2

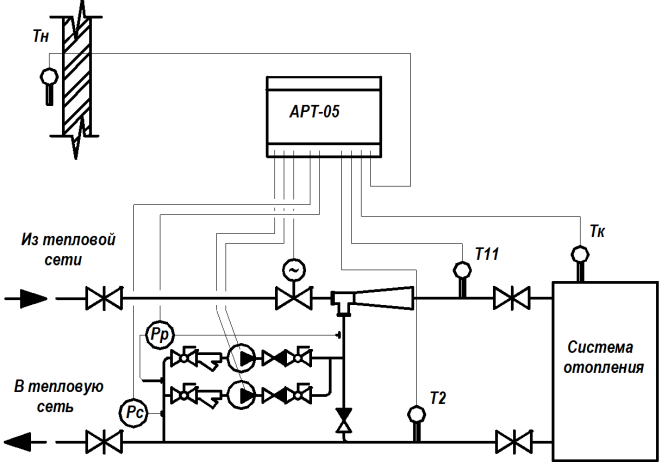
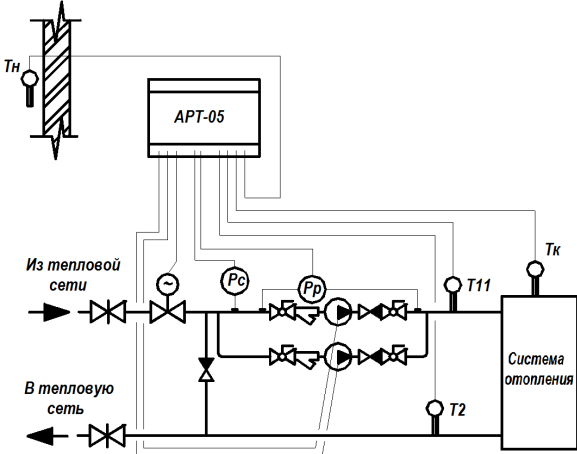
Схема контура системы регулирования и ее обозначение	Теплотехническая схема
	
X Система 1.2 СО, повыш. насосы 	Зависимая схема присоединения системы отопления без элеватора (либо с элеватором) с одним или двумя циркуляционными насосами на подающем трубопроводе (либо обратном трубопроводе)

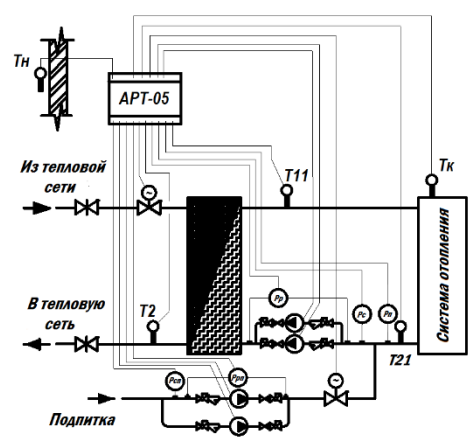
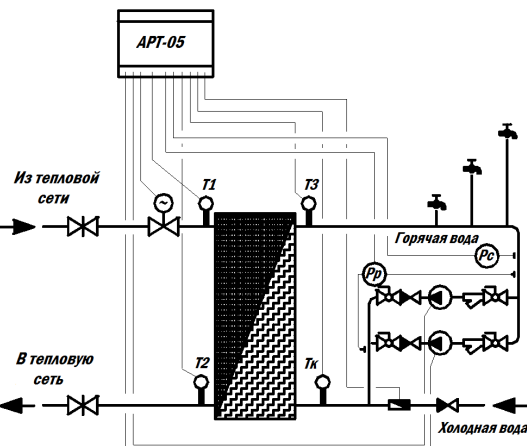
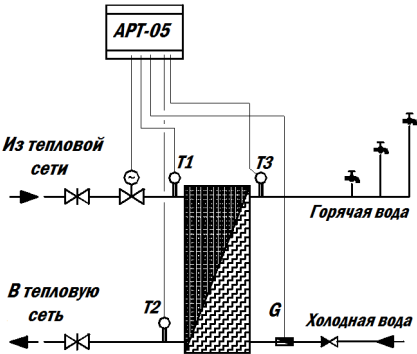
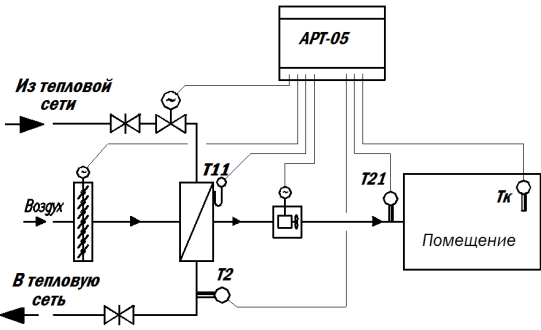
Схема контура системы регулирования и ее обозначение	Теплотехническая схема
X Система 1.3 Независимая СО 	Независимая схема присоединения системы отопления с одним или двумя насосами в системе циркуляции и до двух насосов в системе подпитки.
X Система 2.1 Циркуляцион.ГВС 	Одно- или двухступенчатая схема присоединения системы горячего водоснабжения с одним или двумя циркуляционными насосами с возможностью установки контрольного датчика температуры Tk (либо датчика расхода).

Схема контура системы регулирования и ее обозначение	Теплотехническая схема
X Система 2.2 Тупиковая ГВС 	Закрытая схема присоединения тупиковой системы горячего водоснабжения с датчиком расхода (без датчика расхода).
X Система 3.1 Вентиляция 	Схема регулирования системой приточной вентиляции 3.1 (калорифер) 3.2 (заслонка-вентилятор)

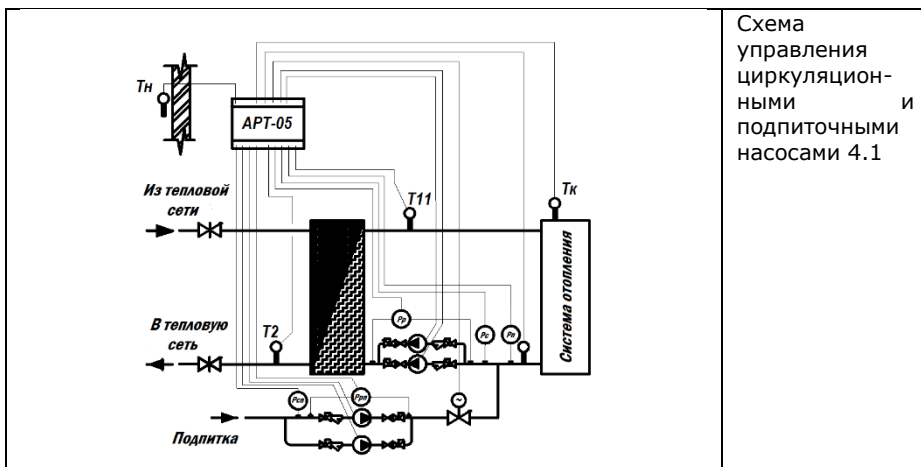


Схема управления циркуляционными и подпиточными насосами 4.1

Условные обозначения и сокращения

	блок вычислительный
	клапан регулирующий (подпиточный)
	насос циркуляционный (подпиточный)
	датчик температуры
	водоподогреватель (калорифер)
	арматура запорная
	фильтр осадочный
	клапан обратный
	элеватор
	датчик расхода
	манометр электроконтактный
	датчик-реле разности давлений
Pc	датчик «сухого хода»
Pp	датчик давления «подпитки»
Rpp	датчик-реле разности давлений на подпитке
Rsp	датчик «сухого хода» на подпиточном трубопроводе
	жалюзийная решетка с электроприводом
	Вентилятор

3.1.6 **Диапазон регулирования температур** теплоносителя:

- от минус 55 до плюс 125 °С, при использовании цифровых датчиков температуры;
- от минус 50 до плюс 160 °С, при использовании термопреобразователей сопротивления.

Диапазон измерения температур определяется характеристиками используемых датчиков температур и составляет:

- от минус 55 до плюс 125 °С, при использовании цифровых датчиков температуры;
- от минус 50 до плюс 160 °С, при использовании термопреобразователей сопротивления.

Подключение цифровых датчиков температуры и термопреобразователей сопротивления производится по двухпроводной схеме (см. п. 7.3).

3.1.7 Регулятор осуществляет прием и преобразование сигналов от измерительных преобразователей расхода с нормированным частотным или импульсным выходным сигналом (до двух штук) с индикацией значения расхода.

3.1.8 Регулятор обеспечивает индикацию календарного времени (день недели, число, месяц, год, часы, минуты и секунды).

3.1.9 Регулятор позволяет дистанционно считывать текущие значения и изменять настройки по протоколу Modbus RTU, к нему имеется технологическая программа **Art05Win** чтения текущих значений параметров системы регулирования и данных архива через интерфейс RS-485 и GSM модем, а через адаптер и через локальную сеть Ethernet и GPRS модем. Скорость обмена устанавливается в режиме «Сервис» и может принимать значения в диапазоне 300-115200 бит/сек.

3.1.10 Питание регулятора осуществляется от сети переменного тока напряжением (195 - 253) В, частотой (50 ±1) Гц или постоянным током напряжением от +9 до +15 В.

3.1.11 Потребляемая мощность – не более 10 Вт.

3.1.12 Максимальный ток нагрузки (по каждому из релейных выходов на исполнительные механизмы) – 1 А.

3.1.13 **Длина соединительных линий** от регулятора, не более:

- до цифровых датчиков температуры – 50 м;
- до термопреобразователей сопротивлений:
 - 20 м – без наладки на объекте;
 - 130 м – с наладкой на объекте (см. п.7.3);

Примечание: длина соединительных линий до термопреобразователей сопротивления определена для кабеля типа КММ 2×0,35 мм², ПВЧС 2×0,35 мм² или ШВЧИ 2×0,35 мм².

– до устройства, подключаемого по интерфейсу RS-485 - 1200 м.

3.1.14 Индикация температуры осуществляется с разрядностью XXX.X °C (в меню «Прочие текущие параметры» разрядность XXX.XX°C), дискретность индикации температуры 0.1 °C (0.01 °C).

3.1.15 Габаритные размеры регулятора указаны в ПРИЛОЖЕНИИ В.

3.1.16 Масса регулятора – не более 1,5 кг.

3.1.17 По устойчивости к механическим воздействиям регулятор соответствует группе исполнения L3 по ГОСТ 12997 и обеспечивает устойчивую работу при воздействии вибрации в диапазоне частот от 5 до 25 Гц с амплитудой смещения 0,1 мм.

3.1.18 Регулятор имеет выход последовательного стандартного интерфейса RS-485, который служит для связи с внешним персональным компьютером.

При обмене данными с внешними устройствами регулятор не прерывает выполнения основных функций – измерения, управления, регистрации.

3.1.19 Регуляторы поддерживают работу в сети и обеспечивают сброс (освобождение линии) при «зависании» интерфейса.

3.1.20 ЖКИ регулятора имеет автоматически отключающуюся подсветку через 5 минут после последнего нажатия кнопок.

3.1.21 Регулятор имеет защиту от случайного или несанкционированного изменения установленных параметров, снятие которой производится введением пароля с кнопок лицевой панели и позволяет входить в режим изменения установочных параметров (режим **«Сервис»**). Защита автоматически восстанавливается, если в течение 5 мин кнопки не нажимались.

3.1.22 Регулятор сохраняет запрограммированные установочные параметры и архив данных при отключенном питании.

3.1.23 В регуляторе предусмотрена функция отключения насосов при отсутствии теплоносителя в системе (при условии установленных датчиков «сухого хода»).

3.1.24 В регуляторе предусмотрена функция, которая по сигналу с датчика перепада давлений отключает основной насос и включает резервный при его наличии и включенной функции «Резерв» (при отказе основного).

3.1.25 Регулятор имеет возможность установки режима, при котором происходит периодическое переключение работы с основного насоса на резервный, и наоборот, для обеспечения равномерной выработки их ресурсов. Время переключения 1 до 500 часов

3.1.26 Регулятор имеет возможность установки режима, при котором происходит периодическое (1..48ч) включение неработающего насоса на время 1..200 сек (защита от заиливания). Основной насос в данном случае отключается.

3.1.27 Регулятор имеет возможность понижения температуры теплоносителя на заданную константу по команде оператора.

3.1.28 Регулятор может автоматически понижать заданную температуру ГВС при понижении температуры воды Т1, поступающей от тепловой сети, ниже установленного значения для ТЗ.

3.1.29 В регуляторе предусмотрена функция отправки сигнала (звонка или SMS) по заданному номеру при возникновении неисправностей в работе системы. **Для работы этой функции необходимо подключение GSM-модема (в комплект поставки не входит).**

3.1.30 В регуляторе предусмотрена функция сигнализации (защита от несанкционированного доступа), которая обеспечивает отсылку сигнала (звонка или SMS) по заданному номеру при срабатывании **нормальнозамкнутого** концевого выключателя (устанавливается на дверях в тепловую точку, на дверях шкафа управления и т.д.) Использование функции невозможно при наличии датчика расхода жидкости в трубопроводе во втором контуре регулирования. **Для работы этой функции необходимо подключение GSM-модема (концевой выключатель и GSM-модем в комплект поставки не входят).**

3.1.31 Минимальное управляющее воздействие регулятора (минимальная длительность импульса) на исполнительный механизм настраивается от 0,1÷10 сек с шагом 0,1 сек.

3.1.32 Регулятор соответствует степени защиты, обеспечиваемой оболочкой, IP30 по ГОСТ 14254.

3.1.33 Регулятор, работающий от сети переменного тока, устойчив к динамическим изменениям напряжения сети электропитания для класса 2 по СТБ МЭК 61000-4-11, критерий уровня функционирования b.

3.1.34 Регулятор, работающий от сети переменного тока, устойчив к наносекундным импульсным помехам уровня 2 по СТБ МЭК 61000-4-4, критерий уровня качества функционирования b.

3.1.35 Регулятор, работающий от сети переменного тока, устойчив к микросекундным импульсным помехам большой энергии класса 1 по СТБ МЭК 61000-4-5, критерий уровня качества функционирования b.

3.1.36 Регулятор, работающий от сети переменного тока, устойчив к радиочастотному электромагнитному полю степени жесткости 2 в полосе частот от 26 до 1000 МГц по СТБ ГОСТ Р 51317.4.3. Критерий качества функционирования B.

3.1.37 Напряжение радиопомех, создаваемых регулятором, работающим от сети переменного тока, не превышает значений, установленных в СТБ ЕН 55022 для оборудования класса B.

3.1.38 Режим работы – непрерывный.

3.1.39 Средний срок службы регулятора не менее 12 лет при соблюдении правил эксплуатации, транспортирования и хранения, указанных в паспорте.

3.1.40 Средняя наработка регулятора на отказ не менее 20000 ч.

3.2 Рабочие условия

По устойчивости к климатическим воздействиям регулятор соответствует группе исполнения В3 по ГОСТ 12997 и обеспечивает нормальную работу в следующих условиях:

- температура окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 55 °С;
- относительная влажность воздуха до 95 % при температуре 30 °С;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки регулятора указан в таблице 4.1:

Таблица 4.1

Обозначение	Наименование	Количество
АРВС.746967.090.000	Регулятор микропроцессорный АРТ-05	1
АРВС.746967.090.000 ПС	Регулятор микропроцессорный АРТ-05. Паспорт	1
ТЦ-1	Термопреобразователь цифровой	По заказу
ТУ ВУ 100082152.003-2006	Термопреобразователи сопротивления ТСПА	По заказу
ТУ РБ 100082152.060-2002	Клапан запорно-регулирующий седельный типа КР с электрическим исполнительным механизмом.	По заказу
IMPUMPS	Насос	По заказу

АРТ-05 (при комплектации ТСП) содержит: золото 0,05458924 грамм,
серебро 0,09966282 грамм,

АРТ-05 (при комплектации ЦДТ) содержит: золото 0,04648924 грамм,
серебро 0,09966282 грамм.

5 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ РЕГУЛЯТОРА

В основу работы регулятора положено управление исполнительными механизмами по ПИД закону с использованием, установленных в процессе настройки параметров и измеренных значений:

- температуры наружного воздуха;
- температуры воздуха внутри помещения;
- температуры прямого и обратного потоков теплоносителя;
- температуры горячей воды;
- величина мгновенного расхода воды.

Функционально регулятор состоит из модуля силового управления, преобразователя питания, блока микропроцессора, модуля индикации и клавиатуры, модуля RS-485 и модуля аналогово-цифровых преобразователей (по отдельному заказу), расположенных в пластмассовом корпусе с клеммами для подключения исполнительных механизмов, датчиков, сетевого шнура.

На лицевой панели регулятора расположены жидкокристаллический индикатор, кнопки управления регулятором и светодиодные индикаторы работы регулятора.

5.1 Алгоритмы регулирования систем отопления и вентиляция при независимом подключении (системы 1.3, 3.1) и зависимом подключении (системы 1.1, 1.2)

5.1.1 Основной принцип получения требуемых температур в помещениях здания заключается в изменении по определенному закону температуры теплоносителя, поступающего в систему отопления. Исходными данными, позволяющими задать для конкретной системы отопления закон изменения температур в подающем трубопроводе, являются:

- Заданная температура наружного воздуха для проектирования системы отопления в данной местности (**Т_{наруж.расч.}**); определяется по климатологическому справочнику. Для Минска **Т_{наруж.расч.} = -24 °С**;
- температурный график, применявшийся при проектировании системы отопления [**T₁₁** = f(**T_н**) и **T₂₁** = f(**T_н**) (для зависимого подключения **T₂** = f(**T_н**))]. Исходя из графика определяется **T_{со}** – температура теплоносителя, поступающего в систему отопления при заданной температуре наружного воздуха (**Т_{наруж.расч.}**) и **T_о** – температура теплоносителя, возвращаемого в тепловую сеть от системы отопления при заданной (**Т_{наруж.расч.}**). При выпуске регулятора устанавливаются значения **T_{со}** = 95 °С и **T_о** = 70 °С. При

отсутствии данных **Tco** и **To** определяются экспериментальным путем;

- средняя температура воздуха внутри помещений (**Tпомещений**). Совместно с **Tco**, **To** и **Tнаруж.расч.** она определяет наклон температурного графика. В заводских настройках **Tпомещений**=20 °C
- Температура прямой линии теплосети расчетная **Tлин. т-сети** (от теплоснабжающей организации). Фактически влияет на изгиб температурного графика.

5.1.2 В регуляторе предусмотрена функция «режим ограничения обратной», которая позволяет приоритетно по отношению к показаниям датчика в подающем трубопроводе системы отопления поддерживать температуру теплоносителя, возвращаемого в тепловую сеть. Данная функция может включаться при жестких требованиях со стороны теплоснабжающей организации к температуре обратной сетевой воды и наличии в качестве приложения к договору утвержденного графика изменения температур. В этом случае значения температур обратной воды (с учетом допустимых превышений) должны быть внесены в программу. Регулятор будет сравнивать показания датчика температуры обратной воды с заложенными в программе для данной температуры наружного воздуха. В случае, когда показания реальных температур теплоносителя после системы отопления превышают значения требуемых по графику, регулятор формирует сигнал на закрытие клапана. Если превышения температуры «обратки» нет, регулятор работает по алгоритму, приведенному в п.5.1.1.

*При использовании функции «режим ограничения обратной» необходимо в регулирующем клапане настроить ненулевую минимальную протечку для исключения запираания системы.

5.1.3 Предусмотрена защита системы отопления от размораживания по значениям любых датчиков температур, за исключением наружного. Регулятор приоритетно по показаниям любого из датчиков (кроме Tн) формирует команду на полное открытие клапана в случае понижения температуры. При возрастании температуры на всех датчиках (кроме Tн) выше заданной ($T > T_{зад}$), система регулирования возвращается к установленной системе регулирования (п.5.1.1 или п.5.1.2).

5.1.4 Предусмотрен режим сбережения ресурсов приводов регулирующих клапанов, не имеющих ограничительных концевых выключателей или систем защиты по току, например тех, в которых используются фрикционные муфты. По уставке «Откл управление по времени» управляющее воздействие (либо сумма управляющих воздействий) в одном направлении не может превышать тройное время хода клапана.

5.1.5 В регуляторе предусмотрено управление регулирующим клапаном с электроприводом, установленным на подпиточной линии, при включении подпиточного насоса вырабатывается сигнал на открытие клапана, при выключении подпиточного насоса – клапан закрывается. Возможно применение клапана как с электроприводом, так и соленойдного типа.

5.1.6 В регуляторе реализован недельный график температур до 20 точек, в каждой из которых можно выбрать час:мин, любой день недели (можно несколько) и величину изменения заданного значения температуры. Эта величина изменения будет действовать, покуда не выполнится условие другой точки графика.

5.1.7 В регуляторе реализована подстройка существующих температурных графиков подачи/обратки в зависимости от температуры наружного воздуха путем задания до 12 произвольных точек коррекции. Также можно задать свой собственный график температуры от T_n по 12 точкам.

5.1.8 Управление насосами имеет следующие варианты:

- «выключен», когда насосы постоянно выключены;
- «включен», когда один из насосов постоянно включен;
- «недельный график». Установка времени вкл/выкл насосов производится в отдельном меню. Для каждой точки можно установить задание (вкл/выкл), время выполнения задания (часы, минуты, дни недели). Максимальное количество точек графика – 32.
- «вкл/выкл. при $T_i = X1$ / $T_i = X2$ » (где $X1$, $X2$ значение температуры). Регулятор осуществляет управление работой насоса в зависимости от показаний любого из подключенных датчиков температуры по усмотрению пользователя (T_i – выбранный пользователем датчик температуры, по показаниям которого производится управление насосом). После выбора управляющего датчика должны устанавливаться значения температуры, при которых происходит вкл/выкл;
- «вкл/выкл. при $P_i = \text{змк/рзм}$ ». (P_i – выбранный пользователем электроконтактный манометр, по которому производится управление насосом).
- Для систем отопления существует режим управления насосом по параметру температура « $dT_{\text{црк}}$ ». Этот режим в совокупности с режимом работы клапана регулирования по среднему значению между подачей и обраткой позволяет точно выдерживать значения температуры как в подающем, так и в обратном трубопроводе. При управлении по константе (T_{const}) температура $dT_{\text{црк}}$ равна разности между текущей подачей и

обраткой ($T_{11}-T_{21}$ для независимого подключения; $T_{11}-T_2$ для зависимого подключения). При управлении по температурному графику $dT_{\text{црк}}$ рассчитывается как разность между текущей подачей и обратной минус разность между расчетной подачей и обратной (для независимого подключения $[(T_{11}-T_{21})-(T_{11p}-T_{21p})]$; для зависимого подключения $[(T_{11}-T_2)-(T_{11p}-T_{2p})]$).

- Для насосов подпитки существует возможность ограничить максимальное время работы в 1..60 мин. для борьбы с возможными утечками.

5.2 Алгоритмы регулирования систем ГВС (системы 2.1, 2.2)

5.2.1 Регулятор для системы горячего водоснабжения выполняет три основные функции:

- поддержание заданной температуры горячей воды, поступающей к потребителю (на выходе из водоподогревателя), или изменение температуры горячей воды по установленному суточному (недельному) графику;
- поддержание в соответствии с требованиями теплоснабжающей организации графика температуры теплоносителя, возвращаемого в тепловую сеть после водоподогревателя;
- поддержание заданной температуры воды в циркуляционном трубопроводе.

5.2.2 Основной принцип получения заданной температуры горячей воды (или изменение ее по установленному графику) на выходе из водоподогревателя заключается в воздействии на регулирующий клапан, который по выбранному пользователем алгоритму изменяет количество теплоносителя, поступающего в теплообменник. Регулятор сравнивает реальную (текущую) температуру горячей воды (T_3) с заданной для данного периода времени (T_{3p}) и формирует воздействующий сигнал (по ПИД закону) для клапана: закрытие, если реальная температура горячей воды выше заданной, и открытие, если реальная температура ниже заданной.

5.2.3 В регуляторе для систем ГВС также предусмотрена функция поддержания температуры теплоносителя, возвращаемого в тепловую сеть (см. выше). Следует учитывать, что использование этой функции для систем ГВС может привести к невозможности получения требуемого значения температуры T_3 .

5.2.4 Управление насосами в системах ГВС имеет следующие варианты:

- «выключен», когда насосы постоянно выключены;

- «включен», когда один из насосов постоянно включен;
- «недельный график». Установка времени вкл/выкл насосов производится в отдельном меню. Для каждой точки можно установить задание (вкл/выкл), время выполнения задания (часы, минуты, дни недели). Максимальное количество точек графика – 32.
- «вкл/выкл. при $T_i=X1$ / $T_i=X2$ » (где $X1$, $X2$ значение температуры). Регулятор осуществляет управление работой насоса в зависимости от показаний любого из подключенных датчиков температуры по усмотрению пользователя (T_i – выбранный пользователем датчик температуры, по показаниям которого производится управление насосом). После выбора управляющего датчика должны устанавливаться значения температуры, при которых происходит вкл/выкл;
- «вкл/выкл. при $P_i = \text{змк/рзм}$ ». (P_i – выбранный пользователем электроконтактный манометр, по которому производится управление насосом).
- «вкл/выкл. при $G=X1$ / $G=X2$ » (где $X1$, $X2$ значение расхода). Регулятор осуществляет управление работой насоса в зависимости от показаний датчика расхода. Вкл/выкл происходит по установленным значениям расхода.

5.3 Алгоритмы регулирования систем вентиляции (системы 3.1, 3.2)

Регулятор для системы вентиляции выполняет четыре основные функции:

Поддержание заданной температуры воздуха приточной вентиляции

Защита от замораживания системы путем открытия клапана, регулирующего подогрев калорифера, выключения вентилятора и закрытия заслонки. Работает при всех режимах для исключения влияния человеческого фактора.

Переход на режим «ЛЕТО» по команде оператора (замыкание контактов 5..6), когда при закрытом клапане подогрева воздуха включается вентилятор и открывается заслонка.

Переход в режим «ВЫКЛЮЧЕНО» по команде оператора (замыкание контактов 7..8), когда выключается вентилятор и закрываются клапан и заслонка. Режим «ВЫКЛЮЧЕНО» имеет приоритет перед остальными режимами, кроме защиты от размораживания.

Основной принцип получения заданной температуры воздуха в приточной вентиляции (или изменение ее по установленному графику) на выходе из системы заключается в воздействии на регулирующий клапан, который по выбранному пользователем алгоритму изменяет количество теплоносителя, поступающего в калорифер. Регулятор сравнивает реальную (текущую) температуру воздуха (T_{21}) с заданной для данного периода времени (T_{21p}) и формирует воздействующий сигнал (по ПИД закону) для клапана: закрытие, если реальная температура воздуха выше заданной, и открытие, если реальная температура ниже заданной.

При этом включенный вентилятор обеспечивает прохождение воздуха через калорифер и его нагнетание на выход приточной части системы вентиляции, а открытая заслонка – забор наружного воздуха для последующего подогрева.

Заслонка управляется по температуре воздуха T_{21} , открываясь при достижении T_{21} температуры открывания, и закрываются при ее опускании до температуры закрывания.

При выключении вентилятора заслонка закрывается автоматически.

Выбрать систему 3.2 «Заслонка» можно только если в первом контуре установлена система 3.1 «Калорифер»

6 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Источником опасности при монтаже и эксплуатации регулятора являются:

- сетевое напряжение (до 253 В);
- давление жидкости в трубопроводах (до 2,5 МПа);
- температура жидкости и трубопровода (до 150 °С).

При обнаружении внешних повреждений регулятора или сетевой проводки следует отключить регулятор от сети до выяснения причин неисправности специалистом по ремонту.

Запрещается установка и эксплуатация регулятора во взрывоопасных зонах всех классов.

Для тушения пожара, при возгорании регулятора, разрешается использовать только углекислотные огнетушители типа ОУ-2, ОУ-5, ОУ-10 и др.

К работе с регулятором допускаются лица имеющие право работы с электроустановками до 1000В и изучившие настоящий паспорт. При эксплуатации и техническом обслуживании регулятора необходимо соблюдать меры предосторожности в соответствии с правилами техники безопасности, установленными для данного помещения или объекта, а также руководствоваться «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

По способу защиты человека от поражения электрическим током регулятор, работающий от сети переменного тока напряжением 230 В соответствует классу защиты II, категории монтажа II по ГОСТ 12.2.091.

По способу защиты человека от поражения электрическим током регулятор, работающий от постоянного тока, соответствует классу III по ГОСТ 12.2.091.

Безопасность эксплуатации регулятора обеспечивается выполнением требований и рекомендаций настоящего паспорта.

7 МОНТАЖ

7.1 Указания по монтажу



Монтаж и установка регулятора должны производиться квалифицированными специалистами в строгом соответствии с данным паспортом и проектом установки регулятора.

Монтаж регулятора необходимо производить в месте, наименее подвергаемом тепловым воздействиям – высокой температуре и ее частому изменению. Регулятор устанавливается (в электрощитах, шкафах автоматики) на стандартную крепежную рейку 35 мм (DIN EN 50 022).

Внешний вид регулятора АРТ-05 приведен на рис. 7.1

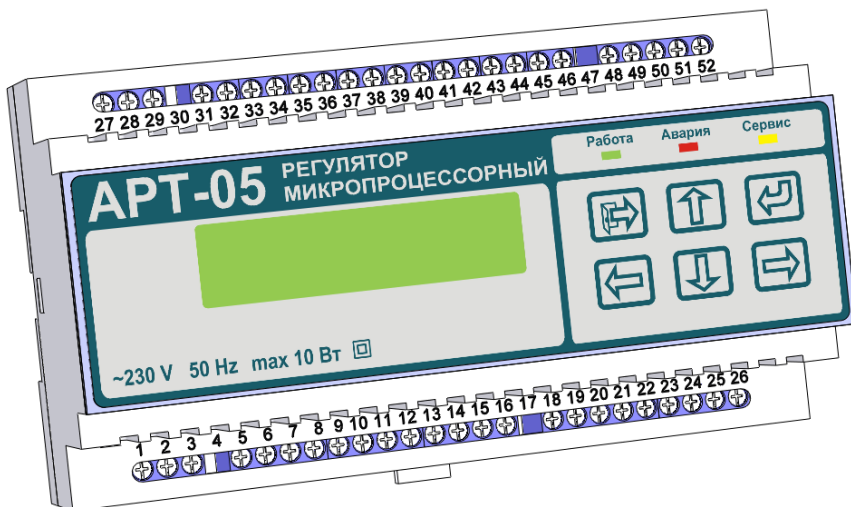


Рис. 7.1

Регулятор с внутренним преобразователем питания подключается к сети переменного тока через выключатель или при помощи двухконтактной вилки с заземляющим контактом, как показано на рис. 7.2.

7.2 Монтаж и подключение исполнительных механизмов

Монтаж исполнительных механизмов производится в соответствии с документацией на выбранный тип оборудования.

Подключение **клапанов регулирующих** необходимо выполнять кабелем в двойной изоляции с сечением токопроводящих жил не менее 0,5 мм². Рекомендуется использовать кабель ПВС 3×0,5 мм².

Подключение **насосов** необходимо выполнять кабелем с медными жилами типа **ВВГ 5хXX**. Марка и сечение кабеля выбираются в соответствии с эксплуатационной документацией насоса (в зависимости от мощности потребления электродвигателя).

Подключение исполнительных механизмов к регулятору производится в соответствии со схемами, приведенными на рис. 7.2.

При подключении исполнительных устройств других производителей обязательно наличие искрогасящих фильтров в цепях питания этих устройств.

Подключение насосов к однофазной цепи с током потребления менее 1А и клапанов

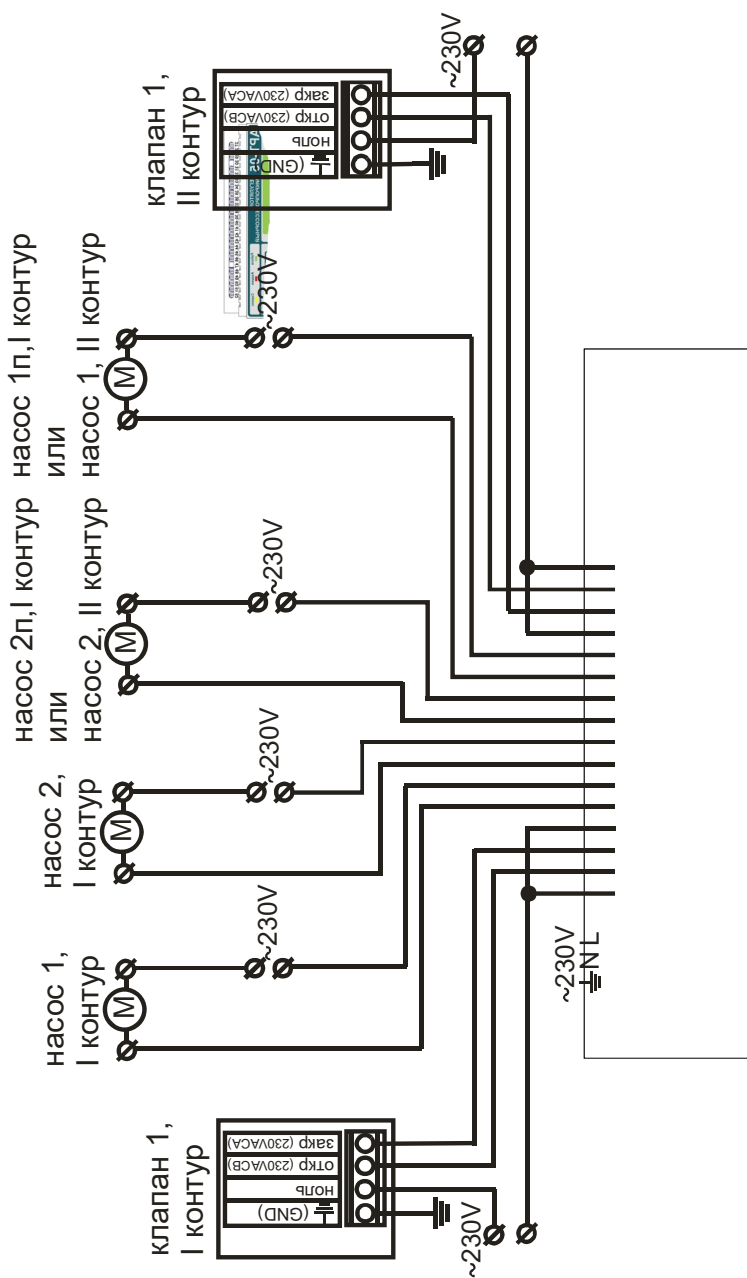


Рис. 7.26

Примечание: а) при использовании насоса с током потребления менее 1А коммутация цепей питания может производиться без использования внешнего реле.

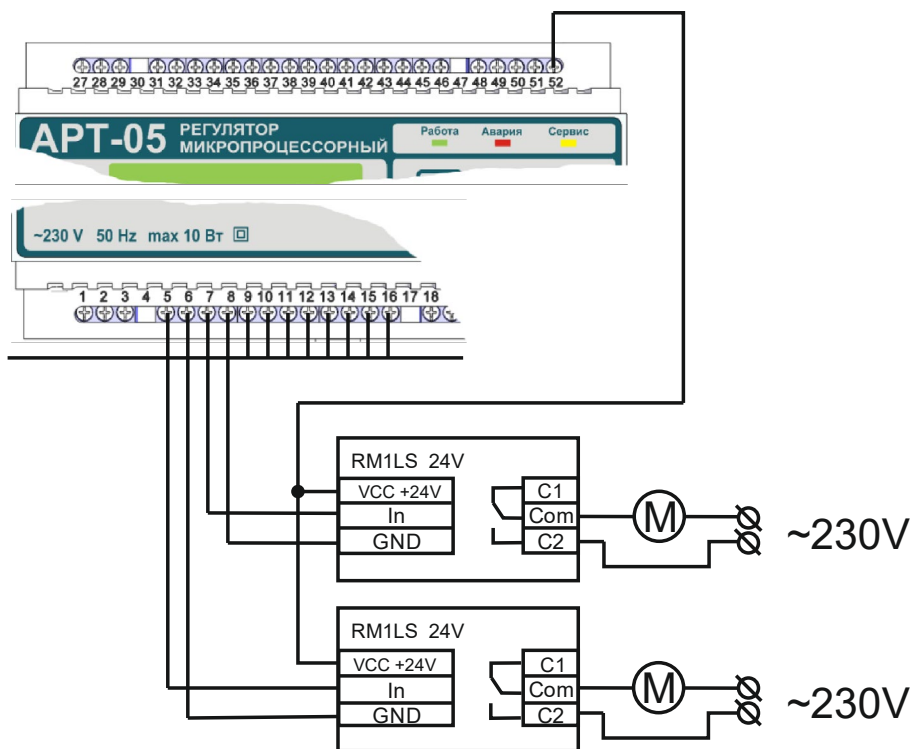


Схема подключения релейных модулей

Рис. 7.2г

7.3 Монтаж и подключение датчиков температуры



Для линий связи с датчиками температуры **необходимо использовать кабели типа «витая пара в экране»** КММ 2×0,35 мм², ПВЧС 2×0,35 мм² или ШВЧИ 2×0,35 мм² или аналогичные кабели с большим сечением жил, при необходимости увеличения длины линии связи с датчиками температуры.

Все кабели необходимо закрепить. Линии связи с датчиками температуры желательно прокладывать в металлорукаве. Рекомендуется располагать линии связи с датчиками температуры на расстоянии не менее 30 см от силовых кабелей и других источников помех. Уменьшать рекомендуемое расстояние можно только вблизи от вычислительного блока при вводе кабелей.

В случае увеличения длины соединительных линий необходимо учитывать сопротивление каждого провода двухпроводной линии связи между регулятором и датчиком температуры. Сопротивление не должно превышать:

- 100 Ом – для цифровых датчиков температуры;
- 1 Ом – для термопреобразователей сопротивления без наладки на объекте;
- 6,5 Ом – для термопреобразователей сопротивления с наладкой на объекте.

Наладка подразумевает калибровку каналов измерения температуры. Для осуществления калибровки необходимо:

- 1) закоротить контакты всех термопреобразователей сопротивления;
- 2) в общих настройках регулятора ввести PIN – код **8888**;

Калибровка	к.з.
Старт по кнопке	↶

- 3) в общих настройках регулятора в меню  – «вход»; нажать
- 4) Выкл./вкл. питание регулятора от сети.

Термопреобразователь должен устанавливаться на объекте в месте, исключающем попадание жидкости на корпус термопреобразователя (запрещается устанавливать термопреобразователь под запорной арматурой или другими устройствами, из которых может вытекать жидкость).

В выбранном месте установки датчиков температуры в верхней части трубопровода сделать отверстие под его установку. К трубопроводу приваривается бобышка (гайка) таким образом, чтобы центры отверстий в трубопроводе и бобышке (гайке) совпадали. Затем в приваренную бобышку (гайку) вворачивается датчиками температуры. Возможные

варианты установки датчиками температуры приведены в ПРИЛОЖЕНИИ Б.



Категорически запрещается использовать сварку для крепления корпуса датчиками температуры непосредственно к трубопроводу.

Датчики температуры подключаются по двухпроводной схеме. См. рис. 7.3.

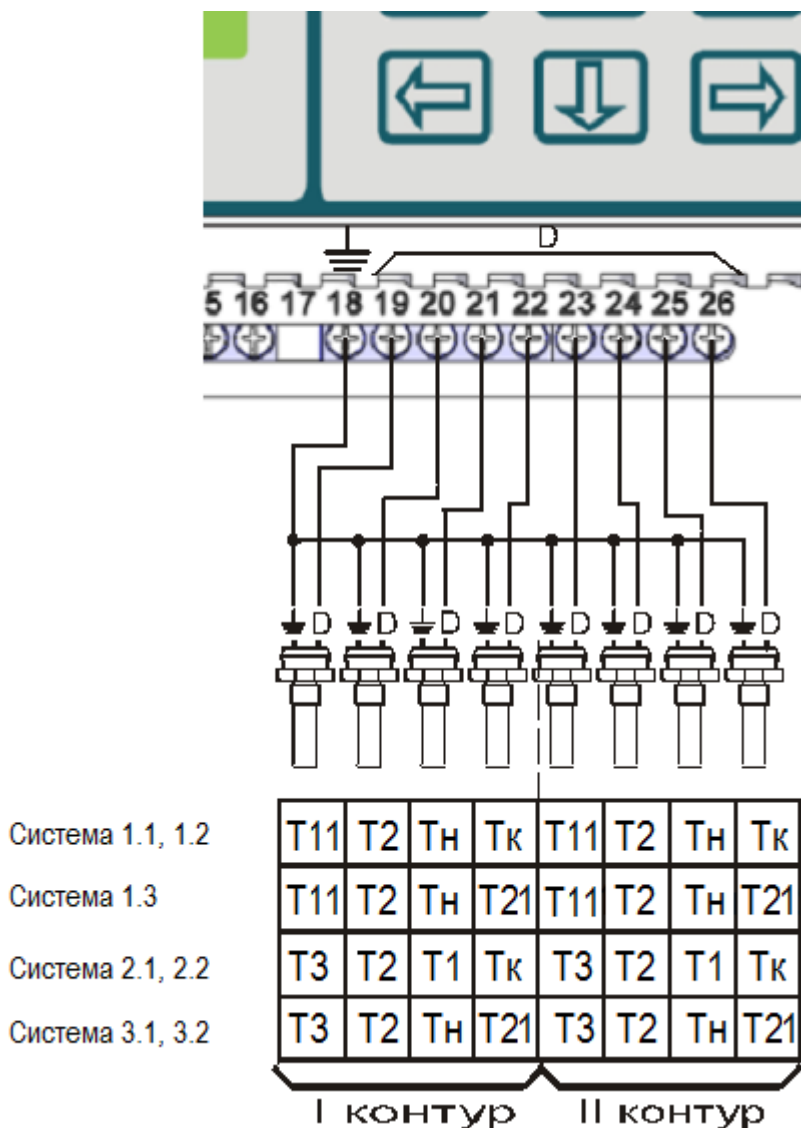


Рис. 7.3

Примечание: а) в двух контурах может использоваться один (всегда Tн I контур) или два датчика наружной температуры Tн (при реализации пофасадного регулирования).

При использовании цифрового датчика температуры необходимо замкнуть контакты «+5V» и «земля», как показано на рис. 7.4.

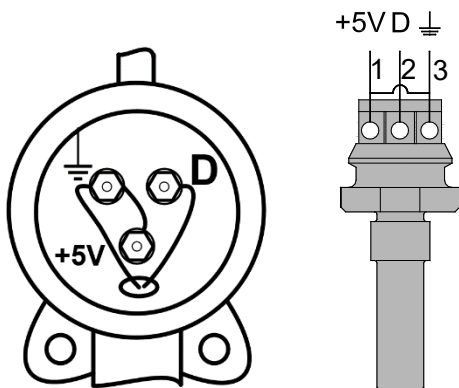


Рис. 7.4

Примечание: при модернизации системы регулирования, у датчика который ранее использовался в составе другой системы регулирования и был подключен по трехпроводной схеме, демонтировать третий провод не обязательно, достаточно замкнуть контакты датчика, как указано выше.

У термопреобразователей сопротивления (**Pt500**) подключаются контакты 1-4 или 1-2 или 3-2 или 3-4 в соответствии с рис. 7.5.

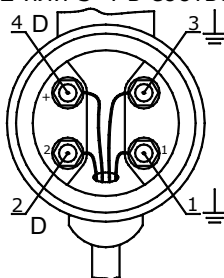


Рис. 7.5

7.4 Монтаж и подключение ЭКМ (РПД) и преобразователей расхода

Монтаж исполнительных механизмов производится в соответствии с требованиями технической документации на конкретный исполнительный механизм.

Для подключения ЭКМ (РПД) и преобразователей расхода с импульсным (частотным) выходным сигналом необходимо использовать кабели: КММ 2×0,35 мм², ПВХС 2×0,35 мм² или ШВЧИ 2×0,35.

Подключение ЭКМ (РПД) и преобразователей расхода к регулятору производится в соответствии со схемой, приведенной на рис. 7.6.



Регулятор рассчитан на работу с нормально-разомкнутыми ЭКМ и РПД.

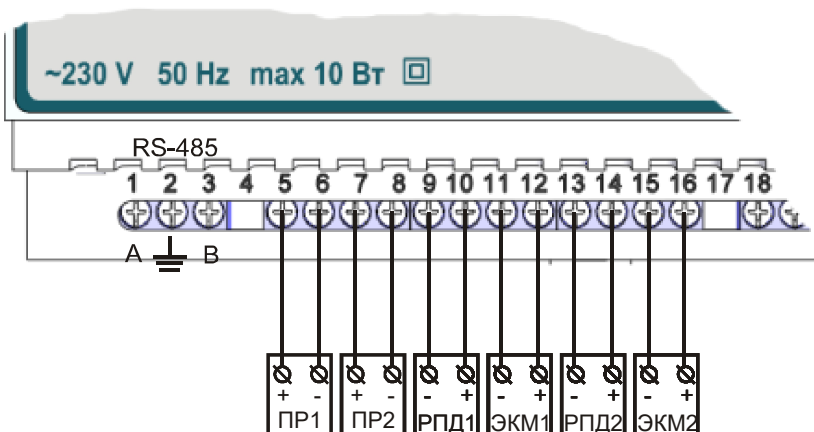


Рис. 7.6

Примечание: вместо преобразователя расхода PR1 может быть подключен дополнительно еще один ЭКМ, для управления насосом подпитки по системе 1.3; вместо преобразователя расхода PR2 может быть подключен нормальнозамкнутый концевой выключатель, для реализации функции сигнализации.

7.5 Описание интерфейса регулятора



Подключения и отключения регулятора к персональному компьютеру должны производиться при выключенном регуляторе или персональном компьютере.

Управление работой, настройка параметров, считывание хранимых во внутренней памяти статистических данных (архива) регулятора осуществляется по интерфейсу RS-485 при помощи программы **Art05Win**.

При считывании данных по интерфейсу RS-485 для подключения регулятора к ПК дополнительно требуется конвертер, преобразующий сигналы интерфейса RS-232C в RS-485 и обратно. Рекомендуемый конвертер – I-7520 с автоматически подстраиваемой скоростью и форматом. Для организации сети регуляторов на базе последовательного интерфейса RS-485 необходимо каждому прибору присвоить уникальный сетевой адрес (см. п. 9.6).

Схема электрических соединений при организации сети регуляторов на базе последовательного интерфейса RS-485 приведена на рис. 7.7.

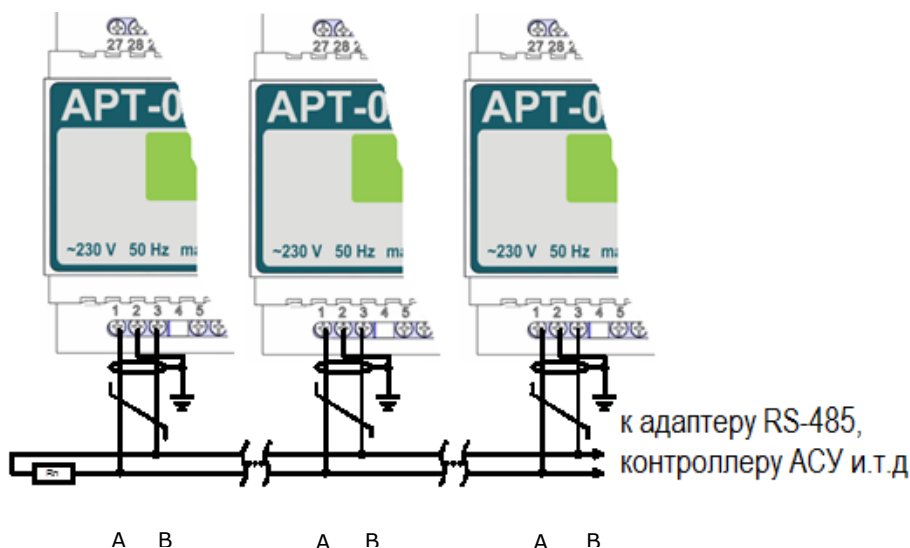


Рис. 7.7

1. Согласующее сопротивление R_n устанавливается в крайних точках линий связи и должно быть равно волновому сопротивлению кабеля.
2. Экран линии связи заземляется в одной из крайних точек.

8 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Проверить правильность монтажа электрических цепей в соответствии с электрической схемой подключения, приведенной в разделе 7.

Подать питание на регулятор. Убедиться, что после подачи питания включилась подсветка индикатора и на ЖКИ индицируются значения текущей даты и времени. Визуально проконтролировать наличие сигнализации светодиодов, расположенных на передней панели.

Убедиться в индикации измеряемых параметров, проверить по ЖКИ состояние работы насосов.

Проверить правильность установки программируемых параметров, отсутствие нештатных ситуаций и технических неисправностей.

9 ПОРЯДОК РАБОТЫ

К работе допускается регулятор, не имеющий повреждений и подготовленный к работе в соответствии с разделом 8 настоящего паспорта.

9.1 Общие сведения

9.1.1 Пользовательское меню прибора условно разделено на два уровня с подуровнями. При включении прибор находится в первом (верхнем) уровне и индицирует текущие время и дату.

9.1.2 Управление работой регулятора осуществляется шестью кнопками, расположенными на передней панели.

Обозначение	Наименование	Основное функциональное назначение
	«влево»	Переход между окнами меню в пределах одного уровня.
	«вправо»	
	«вход»	Вход в меню подуровня.
	«выход»	Выход на уровень вверх из любого меню.
	«вверх»	Активация режима изменения параметра, либо изменение параметра (увеличение)
	«вниз»	Активация режима изменения параметра, либо изменение параметра (уменьшение)

9.1.3 О состоянии работы регулятора можно судить по состоянию трех **светодиодов**, расположенных на панели управления. Мигание **зеленого светодиода** свидетельствует о работе регулятора. Свечение **красного светодиода** сигнализирует о наличии ошибки; свечение

желтого светодиода сигнализирует о работе регулятора в режиме «Сервис».

9.1.4 Регулятор имеет два режима работы:

«Рабочий» – в этом режиме индицируются измеренные и вычисленные значения параметров систем регулирования и настройки систем регулирования;

«Сервис» – предназначен для просмотра и корректировки настроек регулятора, управления работой клапанов и насосов с клавиатуры прибора.

9.2 Описание режима «Рабочий»

При включении регулятор автоматически устанавливается в режим «Рабочий» и, при отсутствии ошибок, начинает управление по запрограммированной системе (графику или алгоритму).

Режим «Рабочий» предназначен для индикации всех параметров систем регулирования. В режиме «Рабочий» можно также просмотреть текущее время, архив температур и архив событий.

Переход от одного индицируемого параметра к другому осуществляется равноправно в обе стороны посредством нажатия кнопок «вправо» или «влево», переход к отображению параметров подменю – кнопкой «вход», выход из режима просмотра параметров подменю – кнопкой «выход».

Порядок перехода между окнами меню режима **«Рабочий»** изображен на рис. 9.1.

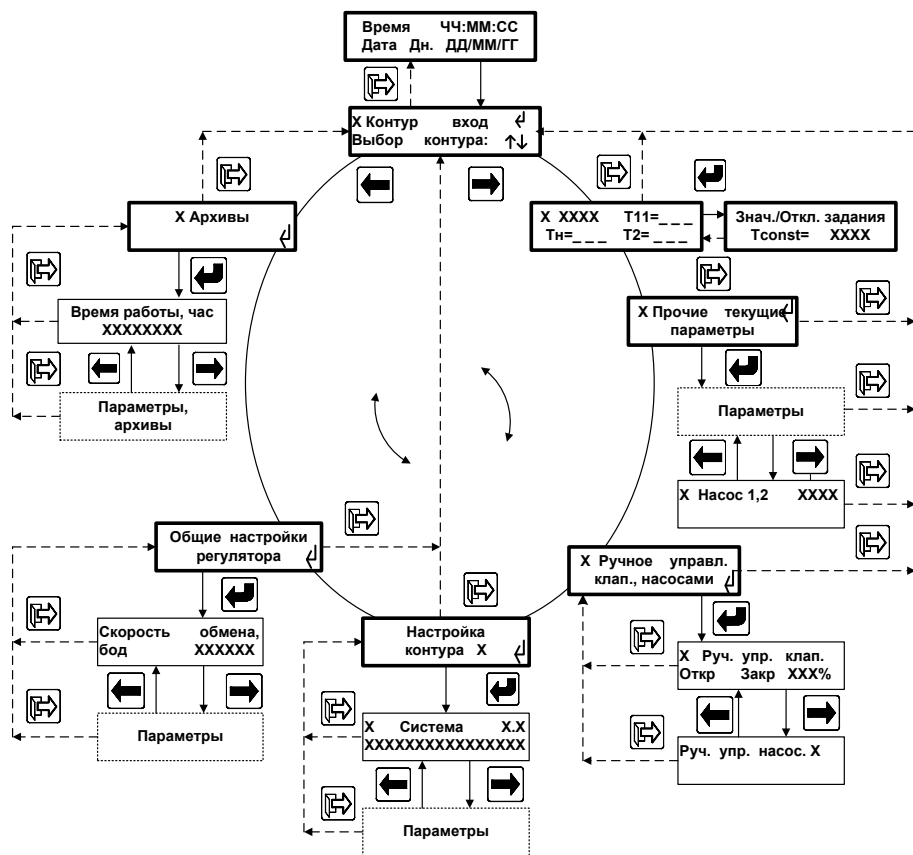


Рис. 9.1

9.3 Описание режима «Сервис»

Режим **«Сервис»** позволяет осуществлять просмотр всех параметров регулятора режима **«Рабочий»** и производить их корректировку. В режиме **«Сервис»** также осуществляется управление исполнительными механизмами (насосы, КР) с клавиатуры прибора.

При попытке изменения настроек регулятора или управления исполнительными механизмами с клавиатуры прибора на ЖКИ

регулятора автоматически выводится сообщение:

Введите PIN-код
XXXX

(если установлен PIN-код). Ввод запрограммированного PIN-кода автоматически переводит регулятор в режим **«Сервис»**, в котором доступно изменение настроек.

Переход от одной цифры кода к другой осуществляется кнопкой «влево» или «вправо». Изменение цифры осуществляется кнопкой

«вверх», «вниз». Окончание ввода PIN-кода осуществляется кнопкой «вход».

Предусмотрено изменение PIN-кода (см. п.9.6).

При выпуске из производства PIN-код устанавливается «0000» (отображается как ----).

Регулятор из режима «Сервис» переходит в режим «Рабочий» **автоматически**, если в течение 5 минут кнопки не нажимались.

Деактивация PIN-кода (включение защиты) может происходить по команде оператора.

Изменение параметра, выбранного для корректировки, в режиме **«Сервис»** осуществляется при помощи кнопок «вверх» или «вниз». При выходе из меню значение параметра, индицируемое на ЖКИ, **автоматически сохраняется**.

Порядок перехода между окнами меню в режиме «Сервис» аналогичен режиму «Рабочий».



Значения параметров устанавливаемых на предприятии-изготовителе при выпуске из производства указаны в ПРИЛОЖЕНИИ Г.

9.4 Описание окон меню 1 уровня в рабочем режиме

Отображение окон зависит от заказанной Вами конфигурации регулятора!

Окна меню 1 уровня

Время ЧЧММ:СС
Дата Дн ДД/ММГГ

Индикация времени и даты, с указанием дня недели.

X Контур вход ↵
Выбор контура: ↑↓

Выбор контура регулирования (**1/2**).

Примечание: здесь и далее **X** в левом верхнем углу ЖКИ обозначает номер контура (1 или 2), стрелка «вверх/вниз» после цифры – состояние КР (↑ – открытие, ↓ – закрытие).

X XXXX T11=XXX.X
Tн=XXX.X T2=XXX.X

X XXXX T3 =XXX.X
Tk=XXX.X T2 =XXX.X

Индикация температуры осуществляется с разрядностью **XXX.X °C**

T11 – измеренная температура теплоносителя в подающем трубопроводе системы отопления;

Tн – температура наружного воздуха;

T2 – измеренная температура теплоносителя возвращаемого в тепловую сеть;

T3 – измеренная температура теплоносителя в подающем трубопроводе системы ГВС и для системы вентиляции;

Tк – контрольная температура системы;

X Прочие текущие
параметры ↵

Заливкой выделены меню 2 уровня

X T11 =XXX.XX
T11p=XXX.XX

X T2 =XXX.XX
T2p=XXX.XX

X T3 =XXX.XX
T3p=XXX.XX

X T21 =XXX.XX
T21p=XXX.XX

X Tk =XXX.XX
Tkp=XXX.XX

X Tн =XXX.XX
dTцрк=XXX.XX

Индикация температуры осуществляется с разрядностью **XXX.XX °C**

T21 – температура теплоносителя в обратном трубопроводе вторичного контура системы отопления (система 1.3) или температура воздушного потока (система 3.1);

Tк – температура контрольного датчика;

TXXp – рассчитанное по графику значение температуры с учетом заданных отклонений, либо фиксированное значение с учетом заданных отклонений при регулировании по константе (зависит от настроек). Где **XX** – 11, 21, 2, 3, к.

dTцрк – разность температур между подающим и обратным трубопроводом и их расчетными значениями.

В случае обрыва линий связи или короткого замыкания датчика температуры на экране появляется «-----».

X Ддавл Рс XXX Рр : XXX Рп : XXX	Индикация состояния датчиков давления, Змк/Рзм (Змк – замкнут; Рзм – разомкнут). Рс – датчик «сухого хода», Рр – датчик перепада давлений, Рп – датчик «подпитки»
--	---

X G= XXXXX м3/ч	Индикация расхода (в м ³ /ч).
---------------------------------------	--

X Ошибки XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX	Индикация ошибок системы регулирования (отсутствует связь либо неисправен датчик температуры): T11, T12, T2, T3, Tн, Тк , или НВц – отсутствие воды в системе циркуляции, НВп – отсутствие воды в подпиточной системе; АВР – аварийное открывание клапана; УС ↓ – условие закрывания клапана; НС X – неисправность насоса X, где X – номер насоса; СНГ – разомкнуты входы 7-8 (выполняет функцию сигнализации); ROM – критическая ошибка регулятора, при возникновении такого рода ошибки необходимо отключить питание, если при повторном включении ошибка не пропадет, следует обратиться в сервисный центр.
--	--

X Насос 1,2 XXXX Насос 1п2п XXXX	Индикация состояния работы насосов, используемых в данном контуре регулирования. В случае работы насоса высвечивается X вкл , когда насос не работает – экран пуст. В случае отсутствия воды появляется сообщение « Нет воды »; в случае неисправности насоса – насос X неисправ , где X – номер насоса, 1 и 2 – насосы в системе циркуляции, 1п и 2п – насосы в системе подпитки.
--	---

Клапан открыт на (оценка) XXX%	Индикация положения клапана. XXX% принимает значения от 0 до 100%. 100% соответствует положению полностью открытого клапана, 0% – соответствует положению полностью полностью закрытого клапана.
---	--

X Ручное управл. клап., насосами ↙	Заливкой выделены меню 2 уровня
---	--

X Руч. упр. клап.
Откр ↑ Закр ↓ XXX%

Возможность ручного управления работой КР. Осуществляется после ввода PIN-кода.

Ручное управление (с помощью кнопок регулятора) работой КР осуществляется кнопками

«вверх»/«вниз». «Вверх»  – открытие клапана,

«вниз»  – закрытие. При длительном нажатии кнопки «вверх»/«вниз» (более 3 сек) автоматически происходит фиксация по откр./закр.

X Руч. упр. клап.
Зафиксиров. XXX%↓

КР, при этом появляется меню: после отпускания кнопки появляется меню:

X Руч. упр. клап.
Останов.:↑↓ XXX%↓

. Повторное одиночное нажатие останавливает КР.

XXX% – индикация положения затвора КР. 100% соответствует положению полностью открытого КР, 0% – соответствует положению полностью закрытого КР.

После выхода из меню ручного управления, КР начинает работать в автоматическом режиме.

Руч. упр. насос. X

Руч. упр. насос. X
Включен

Руч. упр. насос. X
Выключен

Возможность ручного управления работой насосов осуществляется после ввода PIN-кода.

Включение/отключение насосов используемых в контуре регулирования осуществляется кнопками.

«вверх»/«вниз». «вверх»  – насос включен,

«вниз»  – насос выключен. Где X может быть насосом в центробежной системе (1 или 2) или в подпиточной системе (1п или 2п).

Переход в пределах контура от насоса к насосу осуществляется кнопками «вправо»/«влево».

Настройки
контура X 

Просмотр и изменение настроек контура регулирования. Изменение доступно в режиме «Сервис» (после ввода PIN-кода). Вход

осуществляется по кнопке «вход»  (см. п.9.5).

Общие настройки
регулятора 

Просмотр и изменение настроек регулятора. Изменение доступно в режиме «Сервис» (после ввода PIN-кода). Вход осуществляется по кнопке

«вход»  (см. п. 9.5).

X Архивы



Просмотр архива температур, событий и изменение настроек архива. Изменение доступно в режиме **«Сервис»** (после ввода PIN-кода). Вход осуществляется по кнопке «вход»  (см. п. 9.5).

9.5 Описание окон меню 2 уровня «Настройка контура»

Порядок перехода между окнами меню «Настройка контура» изображен на рис. 9.2.

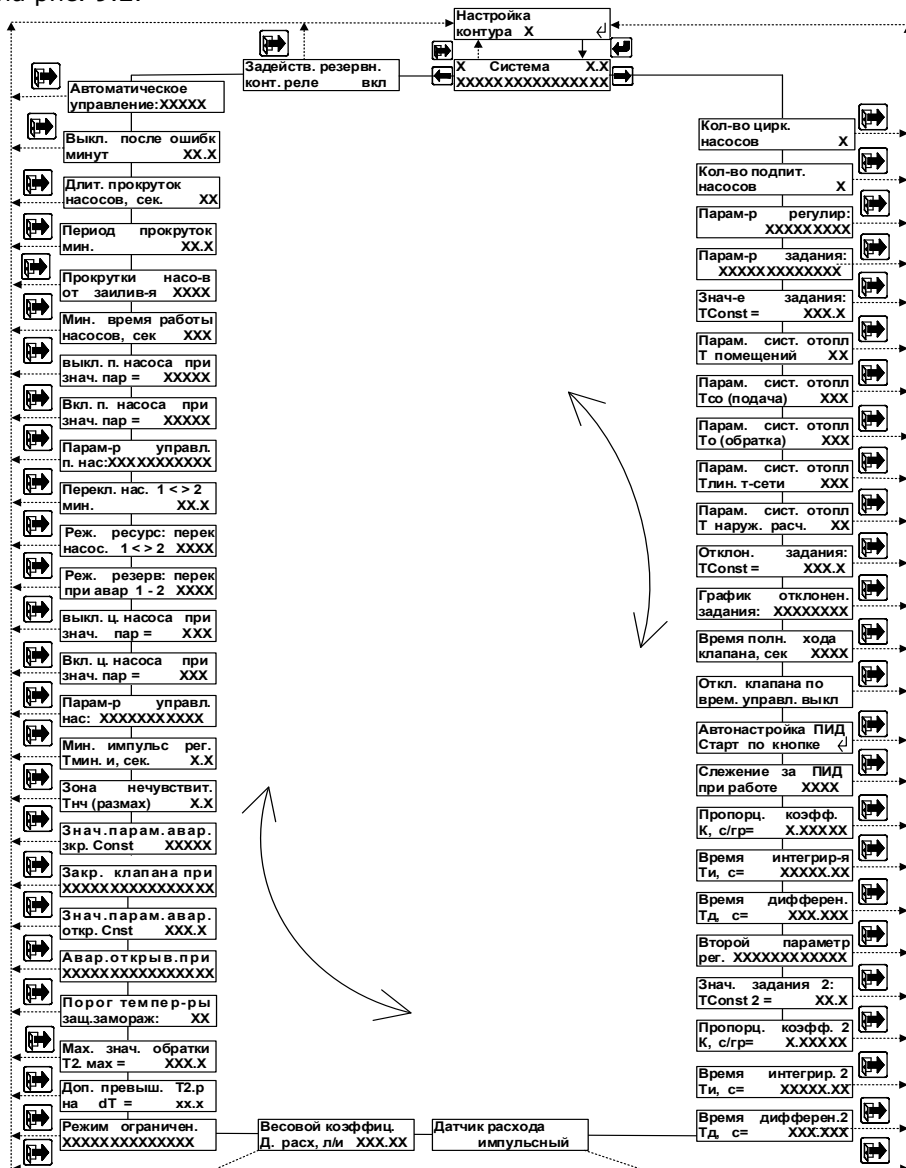


Рис. 9.2

Отображение окон зависит от конкретных установок в вашем регуляторе!

Настройка контура

Настройка контура X

Вход осуществляется кнопкой «вход» . Редактирование режима изменения настроек производится кнопками «вверх» /«вниз» , при этом появляется окно с запросом PIN-кода. После ввода PIN-кода доступно изменение настроек. Выход к окнам меню первого уровня осуществляется кнопкой «выход» . Переход в пределах уровня осуществляется равноправно в обе стороны с помощью кнопок «вправо»/«влево».

X Система X.X
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Выбор и обозначение системы регулирования контура (в соотв. с табл. 3.2).

X Система -
Выл

В случае неиспользования системы регулирования в любом из контуров регулирования предусмотрена возможность отключения системы регулирования.

Кол-во цирк. насосов X

Выбор количества используемых циркуляционных насосов в контуре регулирования

Кол-во подпит. насосов X

Выбор количества используемых подпиточных насосов в контуре регулирования

Парам-р регулир:
T11

Парам-р регулир:
T2

Парам-р регулир:
Tk

Парам-р регулир:
T21

Парам-р регулир:
(T11+ T2)/2

Парам-р регулир:
(T11+ T21)/2

Парам-р регулир:
G1

Парам-р регулир:
T3

Парам-р регулир:
(T3+ T2)/2

Парам-р регулир:
(T3+ T21)/2

Выбор первого задания регулирования. Выбор задания регулирования осуществляется, в зависимости от используемой системы регулирования.

Парам-р задания: XXXXXXXXXXXXX	Выбор параметра уставки регулирования. В случае выбора <table border="1"><tr><td>Парам-р задания:</td><td>TConst</td><td>Константа</td></tr></table> появляется окно: <table border="1"><tr><td>Знач-е задания:</td><td>TConst = XXX.X</td></tr></table> , т.е. устанавливается численное значение температуры от -50 до 160 °C с шагом в 1 °C	Парам-р задания:	TConst	Константа	Знач-е задания:	TConst = XXX.X
Парам-р задания:		TConst	Константа			
Знач-е задания:		TConst = XXX.X				
Парам-р задания: Трасчѐтн. подачи						
Парам-р задания: Трасчѐтн. обратки						
Парам-р задания: TConst Константа						
Парам-р задания: Трсч. (под + обр)/2						
Парам-р задания: Трасч. теплосети						

Парам. сист. отопл Т помещений XX	Установка средней температуры воздуха в помещении; устанавливается в пределах от 0 до 40 °С с шагом в 1 °С.
--------------------------------------	---

Парам. сист. отопл Тсо (подача) XXX	Установка расчетной температуры теплоносителя, поступающего в СО при расчетной наружной температуре; устанавливается в пределах от 0 до 200 °С с шагом в 1 °С.
--	--

Парам. сист. отопл То (обратка) XXX	Установка расчетной температуры теплоносителя, возвращаемого в тепловую сеть при расчетной наружной температуре; устанавливается в пределах от 0 до 200 °С с шагом в 1 °С.
--	--

Парам. сист. отопл Тлин. т-сети XXX	Установка расчетной температуры прямой линии тепловой сети (до узла смешения) при расчетной наружной температуре; устанавливается в пределах от 0 до 200 °С с шагом в 1 °С.
--	---

Парам. сист. отопл Т наруж. расч. XXX	Установка расчетной температуры наружного воздуха; устанавливается в пределах от -50 до 30 °С с шагом в 1 °С.
--	---

Отклон. задания: ТConst = XXX.X	Установка величины отклонения задания от расчетного значения по графику теплопотребления; устанавливается в пределах от -99.0 до 199.0 °С с шагом в 1 °С.
------------------------------------	---

График отклонен. задания: нет	Установка графика дополнительного отклонения параметра задания от заданной величины. В случае выбора недельного графика отклонения производится настройка графика (подробно изложено в ПРИЛОЖЕНИИ Д):
График отклонен. задания: недельн.	

Итоговое отклонение параметра задания в определенное время от заданной величины является суммой

Отклон. задания:
TConst = XXX.X

График отклонен.
задания: недельн.

Время полн. хода
клапана, сек XXXX

Установка времени в секундах, в течение которого затвор клапана перемещается из крайнего нижнего положения в верхнее; устанавливается в пределах от 0 сек до 1000 сек с шагом в 1 сек (чем меньше значение, тем быстрее движется затвор клапана). Устанавливается для корректной работы режима Автонастройка ПИД  в соответствии с технической или эксплуатационной документацией на клапан или измеряется непосредственно на объекте.

Откл. клапана по
врем. управл. выкл

Откл. клапана по
врем. управл. вкл

Возможность отключения клапана по времени управления. При превышении времени полного хода клапана в два раза, регулятор увеличивает длительность импульса в три раза. При превышении времени полного хода клапана в три раза, регулятор перестает передавать импульс, при этом индикация хода клапана на ЖКИ меняется на ↑ или ↓.

Автонастройка ПИД
Старт по кнопке 

Автоматическая настройка ПИД коэффициентов. В системах с комбинированным регулированием по двум заданиям работает только для задания 1. Запуск настройки осуществляется кнопкой . Во время автонастройки появляется меню: Автонастройка ПИД . По завершению настройки регулятор автоматически переходит в режим регулирования.

Слежение за ПИД
при работе вкл.

Слежение за ПИД
при работе выкл

Автоматическая подстройка ПИД коэффициентов. В системах с комбинированным регулированием по двум заданиям работает только для задания 1.

Пропорц. коэфф.
K, c/gr= XXX.XXXXX

Время интегрир
Ти, с= XXXXX.XX

Установка значения пропорционального коэффициента. Изменяется в диапазоне от 0 до 512 с/гр с дискретностью 3,3÷6,6%.

Установка значения интегрального коэффициента (времени интегрирования). Изменяется в диапазоне от 0 до 32768 сек с дискретностью 3,3÷6,6%. При

установке значения «0» интегральная составляющая не используется: П, ПД-закон.

Время дифферен-
Тд, с= XXX.XXX

Установка значения дифференциального коэффициента (времени дифференцирования). Изменяется в диапазоне от 0 до 512.000 сек с дискретностью $6,6 \div 13,3\%$. При установке значения «0» дифференциальная составляющая не используется: П, ПИ-закон. Сообщение «!Слишком велико!» появляется на экране при следующих условиях : $T_d \cdot K \cdot 0.1 > T_{мин.и}$, где $T_{мин.и}$ – минимальная длительность импульса, это говорит о том, что управляющий импульс на КР вырабатывается с рассогласованием $\leq 0.1^\circ\text{C}$.

Второй параметр
рег. нет

Второй параметр
рег. (T11+ T2)/2

Второй параметр
рег. (T11+ T21)/2

Второй параметр
рег. T3

Второй параметр
рег. G1

Второй параметр
рег. Tk

Второй параметр
рег. T2

Второй параметр
рег. T11

Второй параметр
рег. (T3+ T21)/2

Второй параметр
рег. T21

Второй параметр
рег. (T3+ T2)/2

Второй параметр
рег. Tn

Выбор второго задания регулирования. Выбор задания регулирования может осуществляться, в зависимости от используемой системы регулирования. Управляющее воздействие на КР является суммой первого и второго параметра регулирования.

Знач. задания 2:
TConst 2 = XXX.X

Выбор численного значения температуры второго задания регулирования. Устанавливается в диапазоне от -50.0 до 160.0°C с шагом в 1°C

Пропорц. коэфф. 2
K, c/gr= XXXXXXXX

Установка значения второго пропорционального коэффициента. Изменяется в диапазоне от 0 до 512 с/гр с дискретностью $3,3 \div 6,6\%$.

Время интегрир 2
Ти, с= XXXXX.XX

Установка значения второго интегрального коэффициента (времени интегрирования). Изменяется в диапазоне от 0 до 32768 сек с дискретностью $3,3 \div 6,6\%$. При установке значения

«0» интегральная составляющая не используется:
П, ПД-закон.

Время дифференц2
Тд, с= XXX.XXX

Установка значения второго дифференциального коэффициента (времени дифференцирования). Изменяется в диапазоне от 0 до 512.000 сек с дискретностью 6,6÷13,3%. При установке значения «0» дифференциальная составляющая не используется: П, ПИ-закон. Сообщение «!Слишком велико!» появляется на экране при следующих условиях : $T_d \cdot K \cdot 0.1 > T_{мин.и}$, где $T_{мин.и}$ – минимальная длительность импульса, это говорит о том, что управляющий импульс на КР вырабатывается с рассогласованием $\leq 0.1^\circ\text{C}$.

Датчик расхода
не используется

Датчик расхода
импульсный

Датчик расхода
частотный

Выбор типа выходного сигнала датчика расхода (импульсный, частотный). Не отображается при использовании функции посылки сигнала по размыканию входов 7-8 (задается в меню общие настройки регулятора).

Весовой коэффиц.
Д. расх, л/и XXX.XX

Fmax частотного
входа, кГц XX

Установка весового коэффициента датчика расхода, при использовании импульсного датчика расхода. Коэффициент принимает значения из ряда: **0.01, 0.05, 0.10, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 л/имп.**

Установка максимального значения частоты по входу, при использовании частотного датчика расхода. **Fmax** принимает значения от 1 до 10 кГц, с дискретностью 1кГц.

Gmax частотного
входа, м3/ч XXXX

Установка значения расхода, соответствующего частоте **Fmax**, при использовании частотного датчика расхода. **Gmax** принимает значения от 1 до 1000 м³/ч. Дискретность 1 м³/ч в диапазоне от 1 до 15 м³/ч; 5 м³/ч в диапазоне от 15 до 40 м³/ч; 10 м³/ч в диапазоне от 40 до 150 м³/ч; 50 м³/ч в диапазоне от 150 до 400 м³/ч; 100 м³/ч в диапазоне от 400 до 1000 м³/ч;

Режим ограничен.
обратки выкл

Выбор режима ограничения температуры теплоносителя, возвращаемого в тепловую сеть по заданному условию.

Режим огранич. T2
T2< T2.расч. + dT

Режим огранич. T2 T2 < T2. max (const)	В случае выбора условия (температура теплоносителя, возвращаемого в тепловую сеть меньше суммы его расчетного значения T2.расч и дополнительно заданной константы отклонения dT) нажав кнопку «вправо» появляется меню: Доп. превыш. T2.p на dT = xx.x, где указывается дополнительное отклонение температуры теплоносителя, возвращаемого в тепловую сеть от расчетного значения на заданную константу dT. dT задается в пределах от -50 до 160 °C с шагом в 1°C.	Режим огранич. T2 T2 < T2. расч. + dT
	В случае выбора (температура теплоносителя, возвращаемого в тепловую сеть меньше максимального значения T2.max (const)) нажав кнопку «вправо» появляется меню: Max. знач. обратки T2. max = XXX.X, где указывается максимальное значение температуры теплоносителя, возвращаемого в тепловую сеть. Значение T2.max задается в пределах от -50.0 до 160.0 °C с шагом в 1 °C.	Режим огранич. T2 T2 < T2. max (const)

Разница T1-T3 не задана	Возможность корректирования задания по управлению клапаном с учетом температуры на входе в водоподогреватель. Минимум разницы T1-T3 задается в пределах от 0.1 до 10.0 °C с шагом 0.1°C. Функция работает только в системах ГВС, при установленном датчике T1.	
Разница T1-T3 минимум: XX.X		

Авар. открытие клапана нет	Выбор условия (параметр<Cnst), выполнение которого влечет за собой аварийное открытие клапана.	
Авар.открыв.при Rp=Змк.	В случае выбора параметра в условии Rp, Pp, Pc далее по нажатии кнопки «вправо» появляется окно	
Авар.открыв.при Pp=Змк.	Знач.парам.авар. откр. Cnst Замкнт, в котором указано значение Замкнт (при замкнутом ЭКМ).	
Авар.открыв.при Pc=Змк.	В случае выбора других возможных параметров в условии далее по нажатии кнопки «вправо»	
Авар.открыв.при G1 < Cnst	Знач.парам.авар. откр. Cnst XXX.X, в котором	
Авар.открыв.при (T11+T21)/2 < Cnst	устанавливается численное значение параметра.	
Авар.открыв.при (T11+ T2)/2 < Cnst	Температура задается в пределах от -50 до 160 °C с	
Авар.открыв.при T21 < Cnst		
Авар.открыв.при Tn < Cnst		

Авар.открыв.при Тк < Cnst
Авар.открыв.при Т2 < Cnst
Авар.открыв.при Т11 < Cnst
Авар.открыв.при Т3 < Cnst
Авар.открыв.при (Т3+ Т2)/2 < Cnst
Авар.открыв.при (Т3+ Т21)/2 < Cnst

дискретностью 1 °С. Расход в пределах от 0 до 300 м³/ч с дискретностью в 1 м³/ч.

Например, при выборе условия Т2<Cnst и значения константы = 65 управление клапаном в автоматическом режиме продолжается до тех пор, пока значение То≥65°С. При достижении Т2<65 произойдет аварийное открывание клапана. При увеличении То≥65 управление клапаном возвращается в автоматический режим (запрограммированный ранее режим работы).

До возвращения в автоматический режим на ЖКИ выдается сообщение об ошибке, например:

↑↑ Ошибки: АВР

Внимание: аварийное открывание имеет больший приоритет над закрыванием!

Доп. условие закр клапана нет
Закр. клапана при Рп=Змк.
Закр. клапана при Рр=Змк.
Закр. клапана при Рс=Змк.
Закр. клапана при G1 > Cnst
Закр. клапана при (Т11+Т21)/2 > Cnst
Закр. клапана при (Т11+ Т2)/2 > Cnst
Закр. клапана при Т21 > Cnst
Закр. клапана при Тн > Cnst
Закр. клапана при Тк > Cnst
Закр. клапана при Т2 > Cnst
Закр. клапана при Т11 > Cnst
Закр. клапана при Т3 > Cnst
Закр. клапана при (Т3+ Т2)/2 > Cnst
Закр. клапана при (Т3+ Т21)/2 > Cnst

Выбор условия (параметр>Cnst), выполнение которого влечет за собой закрывание клапана.

В случае выбора параметра в условии Рп, Рр, Рс далее по нажатию кнопки «вправо» появляется окно

Знач.парам.авар.

зкр. Const Замкнт

, в котором указано значение Замкнт (при замкнутом ЭКМ).

В случае выбора других возможных параметров в условии далее по нажатию кнопки «вправо»

Знач.парам.авар.

зкр. Const XXX.X

появляется окно устанавливается численное значение параметра. Температура задается в пределах от -50 до 160 °С с дискретностью 1 °С. Расход в пределах от 0 до 300 м³/ч с дискретностью в 1 м³/ч.

Например, при выборе условия Т2>Cnst и значения константы = 65 управление клапаном в автоматическом режиме продолжается до тех пор, пока значение То≤65°С. При достижении Т2>65 произойдет аварийное закрывание клапана. При уменьшении То≥65 управление клапаном возвращается в автоматический режим (запрограммированный ранее режим работы). До возвращения в автоматический режим на ЖКИ выдается сообщение об ошибке, например:

↑↓ Ошибки: УС↓

Зона нечувствит.	
Тнч (размах)	0.0

Зона вблизи уставки (

Парам-р задания:
xxxxxxxxxxxx

), при нахождении в которой регулятор не будет формировать управляющий сигнал на КР. Задается в пределах от 0 до 10.0 °С с дискретностью 0.1 °С. Не работает при использовании двух заданий регулирования одновременно.

Мин. импульс рег.	
Тмин. и, сек.	Х.Х

Установка минимальной длительность импульса подаваемого с регулятора на КР в секундах. Значение **Тмин. и** задается в пределах от 0 до 10,0 с с шагом в 0,1 с.

Парам - р управл.	
нас1: Выключен	

Парам - р управл.	
нас1: Включен	

Парам - р управл.	
нас1:недельн. график	

Парам - р управл.	
нас1: Рп	

Парам - р управл.	
нас1: Рр	

Парам - р управл.	
нас1: Рс	

Парам - р управл.	
нас1: G1	

Парам - р управл.	
нас1: (T11+T21)/2	

Парам - р управл.	
нас1: (T11+ T2)/2	

Парам - р управл.	
нас1: Тк	

Парам - р управл.	
нас1: Т2	

Парам - р управл.	
нас1: Т11	

Парам - р управл.	
нас1: dТцрк	

Парам - р управл.	
нас1: Тн	

Выбор параметра управления работой 1 насоса. Выбор параметра осуществляется в зависимости от используемой системы регулирования.

При выборе

Парам - р управл.
нас1:недельн. график

 при нажатии кнопки «вправо» появляется окно:

График работы
насоса1: недельн.

 - настройка работы насоса по графику. Описание настройки параметра управления «график» аналогично описанию в приложении Д.

Вкл. насоса X при	
знач. пар = ХХХ	

Установка значения выбранного ранее параметра, при достижении которого происходит включение насоса. Температура задается в пределах от -50 до 160 °С с дискретностью 1 °С. Расход в пределах от 0 до 300 м³/ч с дискретностью в 1 м³/ч.

Если выбраны параметры управления Рп, Рр, Рс, то

Вкл. насоса X при
знач. пар = Размкн

 (при разомкнутом ЭКМ).

Выкл. насос X при
знач. пар = XXX

Установка значения выбранного ранее параметра, при достижении которого происходит выключение насоса. Температура задается в пределах от -50 до 160 °С с дискретностью 1 °С. Расход в пределах от 0 до 300 м³/ч с дискретностью в 1 м³/ч.

Если выбраны параметры управления Рп, Рр, Рс, то высвечивается меню

Выкл. насос X при
знач. пар = Замкнт

 (при замкнутом ЭКМ).

Реж. резерв: перек
при авар 1 - 2 выкл

Режим резерв. При аварии насоса 1 или 2 происходит их переключение на резервный насос. Например, если произошла авария 1 насоса, то автоматически включается 2 насос. В случае выбора «выкл» эта функция не используется.

Реж. резерв: перек
при авар 1 - 2 вкл.

Реж. ресурс: перек
насос. 1 <> 2 выкл

Режим ресурс. Установка режима принудительного переключения между насосами в целях равномерной выработки ресурсов работы насосов. В случае выбора «выкл» эта функция не используется.

Реж. ресурс: перек
насос. 1 <> 2 вкл.

Перекл. нас. 1 <> 2
мин. XX.X

Установка времени принудительного переключения между насосами. Устанавливается в диапазоне от 0.0 до 500.0 мин с дискретностью в 1 мин.

Парам-р управл.
нас1п:XXXXXXXXXX

Выбор параметра управления работой насоса 1п. См. описание выше.

Вкл. насоса 1п при
знач. пар = XXX

См. описание выше.

Выкл. насос 1п при
знач. пар = XXX

См. описание выше.

Мин. время работы
насосов, сек XXX

Установка минимального времени работы и времени выключенного состояния насосов; устанавливается для всех насосов в системе регулирования в диапазоне от 0 до 1000 сек с шагом 1 сек.

Прокрутки насо-в
от заилив-я вкл.

Установка режима прокруток насосов от заиливания (залипания).

Прокрутки насо-в
от заилив-я выкл

Период прокруток
мин. XX.X

Установка периода между прокрутками. Устанавливается от 0 до 500 мин шагом 1 мин.

Длит. прокруток насосов, сек. XX	Установка длительности одной прокрутки. Устанавливается от 0 до 200 сек шагом 1 сек.
Вр. опред. неиспр. насоса, сек. XX	Время, в течение которого срабатывание датчика перепада давления не приводит к аварийному отключению насоса. Необходимо для создания требуемого перепада давления насосом. Устанавливается от 0 до 200 сек шагом 1 сек.
Выкл. после ошибок минут XX.X	Время после возникновения ошибки, в течение которого насос не включается повторно. Например, при недостижении необходимого перепада давлений насос отключился. Следующая попытка включения будет только через заданное время. Если параметр равен нулю повторных попыток включения насоса производится не будет. Устанавливается от 0 до 1000.0 мин шагом 1 мин.
Задейств. резервн конт. реле вкл	Возможность ввода резервного реле, работающего синхронно с основным. Только при использовании одного насоса в системе.
Задейств. резервн конт. реле выкл	
X Автоматическое управление:XXXXX	Включение/отключение автоматического режима работы регулятора. Осуществляется после ввода PIN-кода.

9.6 Описание окон меню 2 уровня «Общие настройки регулятора»

Порядок перехода между окнами меню «Общие настройки регулятора» изображен на рис. 9.3.

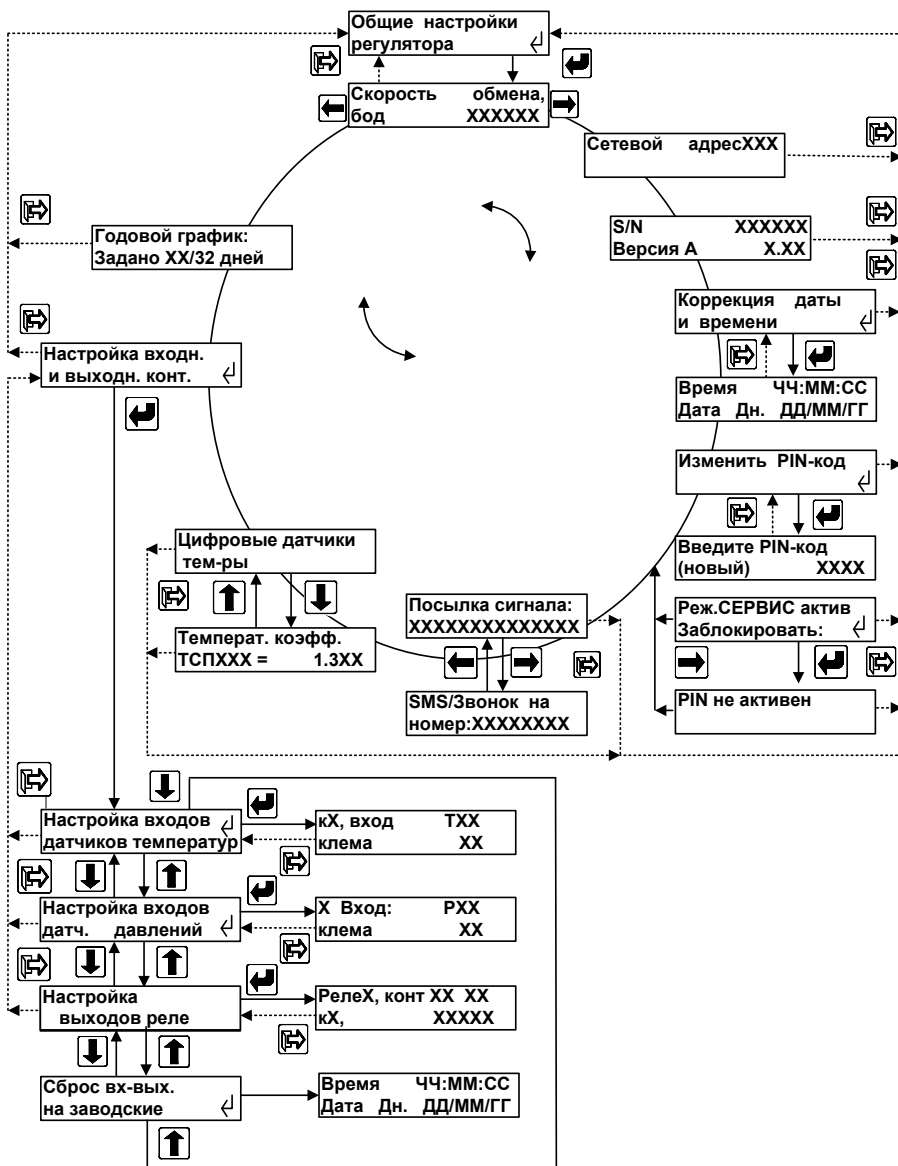


Рис. 9.3

Общие настройки регулятора

Скорость обмена,
бод XXXXXX

Установка скорости обмена прибора с внешними устройствами; принимает значения из ряда: **300, 1200, 9600, 38400, 115200 бит/сек.**

Сетевой адресXXX

Установка сетевого адреса прибора. Принимает значения от 0 до 255.

S/N XXXXXX
Версия А XXX

Обозначение серийного номера прибора, версии ПО и типа подключенных датчиков температуры (А – аналоговые, Ц – цифровые).

Коррекция даты
и времени

Редактирование даты и времени. Вход осуществляется нажатием кнопки «вход» . В появившемся окне

Время	ЧЧ:ММ:СС
Дата	Дн. ДД/ММ/ГГ

 переход между изменяемыми параметрами осуществляется кнопками «вправо»/«влево»; изменение времени и даты кнопками «вверх»/«вниз». «Вверх»  – увеличение, «вниз»  – уменьшение. Выход из редактора часов кнопкой «выход» .

Изменить PIN-код

Изменение PIN-кода регулятора. Возможность ввода нового PIN-кода осуществляется после ввода действующего PIN-кода (в режиме «Сервис») и по нажатию кнопки «вход» . В появившемся окне

Введите PIN-код (новый)	XXXX
----------------------------	------

 указать новый PIN-код. Переход между цифрами кода осуществляется кнопками «вправо»/«влево»; изменение – кнопками «вверх»/«вниз». «вверх»  – увеличение, «вниз»  – уменьшение. Выход после редактирования осуществляется кнопкой «вправо» или «выход». Выход без изменения – кнопкой «выход» . При выпуске из производства PIN-код устанавливается «0000» (отображается как ----).

PIN-код активен
Деактивация:

Деактивация PIN-кода (переход регулятора из режима «Сервис» в режим «Рабочий»). Происходит по кнопке «вход» . По истечении 3сек. PIN

становится неактивным, о чем свидетельствует
меню: PIN не активен

Для работы этой функции необходимо подключение GSM-модема.

Посылка сигнала:
Люб. ошиб. - звонок

Настройка звонка по заданному номеру при возникновении любой ошибки в системе.

Посылка сигнала:
Любая ошибка - SMS

Настройка послыки короткого сообщения (SMS) по заданному номеру при возникновении любой ошибки.

Посылка сигнала:
Разм. вх78 - звонок

Настройка звонка по заданному номеру при размыкании входов 7-8 (выполняет функцию сигнализации).

Посылка сигнала:
Разм. вх. 7-8 - SMS

Настройка послыки SMS по заданному номеру при размыкании входов 7-8 (выполняет функцию сигнализации).

Посылка сигнала:
Выкл.

Функция послыки сигнала выключена (по умолчанию).

Звонок на номер:
XXXXXXXXXXXXXXX ;

Задание номера для звонка.
Номер задается в международном формате. Последним символом в строке должна быть точка с запятой (;).

SMS на номер:
XXXXXXXXXXXXXXX

Задание номера для послыки SMS.
Номер задается в международном формате.

Температ. коэфф.
ТСР500= 1.3910

Обозначение температурного коэффициента, при использовании аналоговых датчиков температуры.

Настройка входных
и выходных .конт.

Настройка выходов реле и входов датчиков давлений и температур

Настройка входов
датч. температур

Настройка входов датчиков температур

кX,вход: TXX
Клема: XX

Где кX –контур X, TXX – датчик температуры, выбор от [к1 T11] до [к3 T21] осуществляется кнопками «вправо»/«влево»; выбор номера клеммы XX - кнопками «вверх»/«вниз».

Настройка входов
датч. давлений

Настройка входов датчиков давлений

X Вход: PX
Клема: XX

Где X –контур X, PX – датчик давления, выбор от [1 Pс] до [3 Pп2] осуществляется кнопками

	«вправо»/«влево»; выбор номера клеммы XX - кнопками «вверх»/«вниз».
Настройка выходов реле	Настройка функций релейных выходов
РелеX, Конт XXXX кX клапX/насосX	Где кX –контур X, клапX, насосX, реле ошибки – выбор осуществляется кнопками «вверх»/«вниз»; выбор номера РелеX – кнопками «вправо»/«влево».

Годовой график. Задано X/32 дней	Задание для праздничных / перенесенных дней календаря алгоритма выходных (Сб, Вс) / будних (Пн..Пт) дней
Годовой график. XX ДД.ММ как ДН	Для особого дня № XX указывается дата день-месяц ДД.ММ и температурные графики и графики работы насосов в этот дня выполняются согласно дню недели ДН. Выбор XX ДД ММ ДН кнопками «вправо»/«влево», изменение значения - кнопками «вверх»/«вниз»

9.7 Описание окон меню 2 уровня «Архивы»

Порядок перехода между окнами меню «Архивы» изображен на рис. 9.4.

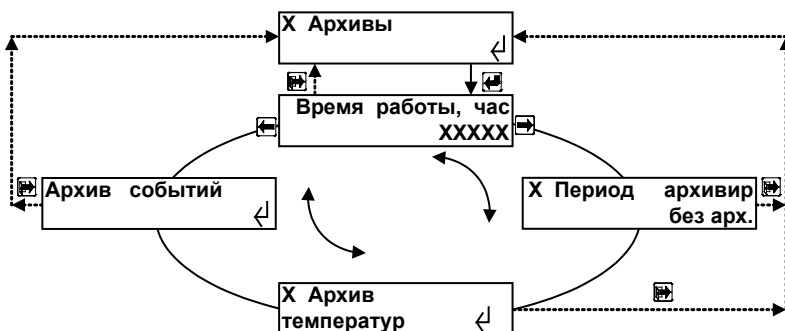


Рис. 9.4

Архивы

Время работы, час XXXXX	Общее время работы при поданном напряжении, в часах.
X Период архивир без арх.	Выбор периода архивирования значений температур для контура X. Выбирается из ряда: без арх. (архивирование не ведется), 10 сек., 30 сек., 1 мин., 5 мин., 30 мин., 1 час., 2 час., 4 час.
X Архив температур	Просмотр архива температур контура X. Вход осуществляется нажатием кнопки «вход».
Архив событий	Просмотр архива событий. Вход осуществляется нажатием кнопки «вход».

9.7.1 Описание архива температур

Порядок перехода между окнами режима «Архив температур» изображен на рис. 9.5.

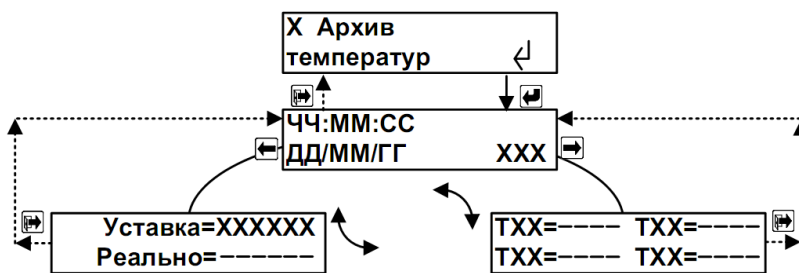


Рис. 9.5

Переход к архиву температур за другую дату (к следующей ячейке) осуществляется кнопкой или .

Расшифровка символов меню архива температур приведена на рис. 9.6.



Рис. 9.6

X – номер контура;

ТХХ – датчики температуры, используемые в контуре регулирования;

XXXX – значение температуры на момент архивации;

---- – датчик температуры на момент архивации находился в ошибке

значение уставки и реальное значение на момент архивации.

XTXX=XXXX TXH=XXXX
TXX=XXXX TXX=----

Уставка=XXXXXX
Реально=-----

Ниже приведен пример расшифровки архива температур:

11:08:10
11/01/09 544

11 января 2009 года, в 11 часов 08 минут, 10 секунд, ячейка номер 544

T1=65.7 T3=-2
T2=40.4 T4=18.3

T1=65.7 °C, T3=-2 °C, T2=40.4 °C, T4=18.3 °C,

Уставка= 65.0
Реально= 65.7

Уставка= 65.0 °C – значение уставки на момент архивации,

Реально=65.7 - реальное значение отработки
уставки регулятором = 65.7 °C

Переход к ячейке 545 или 543 осуществляется кнопкой  или 
соответственно (11 января 2009 года, 11 часов 08 минут, 20 секунд или
11 января 2009 года, 11 часов 08 минут, 00 секунд – при установленной
архивации каждые 10 секунд).

9.7.2 Описание архива событий

Порядок перехода между окнами режима «Архив событий»
изображен на рис. 9.7.

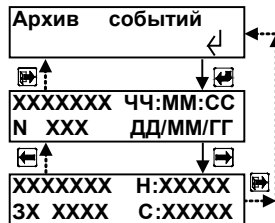


Рис. 9.7

Переход к архиву событий за другую дату (к следующей ячейке)
осуществляется кнопкой  или .

Расшифровка символов меню архива событий приведена на. рис. 9.8.



Рис. 9.8

Ниже приведен пример расшифровки архива событий:

Зона нч	12:25:10
N 253	11/01/09

11 января 2009 года, в 12 часов 25 минут, 10 секунд, в
ячейке номер 253 зафиксировано изменение настройки
зоны нечувствительности.

Зона нч	Н: 0.55
31 253	С: 0.50

Новое установленное значение параметра = 0.55, старое
значение = 0.50.

Переход к ячейке 254 или 252 осуществляется кнопкой  или 
соответственно (11 января 2009 года, 12 часов 25 минут, 20 секунд или
11 января 2009 года, 12 часов 25 минут, 00 секунд – при установленной
архивации каждые 10 секунд).

Список возможных событий описан в ПРИЛОЖЕНИИ Е.

10 РЕЖИМ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Для работы режиме ручного управления необходим ввод PIN – кода.

В приборе предусмотрена возможность ручного управления исполнительными механизмами (см. п. 9.4). Для этого необходимо

отключить автоматическое управление: X Автоматическое управление: Выкл и войти в

меню X Руч. управл. клап., насосами.

11 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ

Маркировка должна сохраняться в течение всего срока службы регулятора.

На передней панели регулятора нанесены:

- обозначение регулятора;
- потребляемая мощность;
- номинальное значение напряжения питания и символ □ для регулятора, работающего от сети переменного тока.

На боковой стенке ИВБ закреплена паспортная табличка, на которой указан заводской номер регулятора, дата изготовления и товарный знак изготовителя.

12 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения нормального функционирования регулятора и сохранения его характеристик в течение всего срока эксплуатации.

Периодичность работ по техническому обслуживанию устанавливается потребителем, но не реже одного раза в год.

В состав работ по техническому обслуживанию входят:

- внешний осмотр регулятора, удаление пыли, следов влаги;
- проверка состояния внешних подключений;
- проверка работоспособности регулятора.

Техническое обслуживание исполнительных механизмов (клапанов и насосов) проводится в соответствии с их эксплуатационной документацией. Проверку функционирования исполнительных механизмов рекомендуется производить не реже одного раза в месяц.п.я

13 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Приборы транспортируются в соответствии с ГОСТ 12997 упакованными в транспортную тару закрытыми транспортными средствами при следующих условиях:

- температура окружающего воздуха от -25 до +55 °С;

- относительная влажность окружающего воздуха 95 ± 3 % при температуре до $35\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- вибрация по группе N2 ГОСТ 12997 в диапазоне частот от 5 до 25 Гц при амплитуде 0,1 мм.

После транспортировки при отрицательных температурах вскрытие упаковки производится после выдержки не менее 12 часов при температуре $(20 \pm 10)\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Хранение в упаковке должно соответствовать условиям хранения 6 по ГОСТ 15150 при этом относительная влажность воздуха при температуре $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ не должна превышать 95 %.

14 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Регулятор АРТ-05 № _____ соответствует ТУ ВУ 100082152.010-2008 и признан годным для эксплуатации.

Датчики температуры, тип/шт.: _____.

1. № _____	5. № _____
2. № _____	6. № _____
3. № _____	7. № _____
4. № _____	8. № _____

Дата изготовления _____

ОТК _____
подпись лица, ответственного за проверку

_____ место клейма ОТК

15 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие регулятора техническим условиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок со дня продажи регулятора составляет 48 месяцев.

Регулятор, у которого во время гарантийного срока будет обнаружено несоответствие требованиям техническим условиям, ремонтируется предприятием-изготовителем или заменяется другим.

Изготовитель не несет ответственности по гарантийным обязательствам в случаях:

- неисправностей, возникших вследствие неправильного монтажа, эксплуатации, а также ремонта или изменения конструкции, лицами не имеющими разрешения изготовителя на проведение таких работ;
- механических повреждений;
- утери паспорта.

По вопросам гарантийного обслуживания следует обращаться по адресу предприятия-изготовителя:

Республика Беларусь

223035 Минский район, п. Ратомка, ул. Парковая, 10

секретарь: тел./факс (017) 517-17-47, 517-17-55

отдел продаж: тел. (017) 517-17-89, тел./факс (017) 517-17-31

e-mail: info@arvas.by, web: <http://www.arvas.by>

сервисный центр: г. Минск, ул. Тростенецкая, 5

диспетчер: тел. (017) 358-23-96, факс (017) 337-10-27,

моб. +375-44-555-36-49

ремонт: тел. (017) 343-25-75

16 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ

Внешнее проявление неисправности	Вероятные причины	Метод устранения
После включения отсутствует индикация	Перегорел предохранитель FU1 Обрыв кабеля питания	Обратиться в сервисный центр предприятия-изготовителя регулятора Заменить кабель питания
Вместо значений температуры на индикаторе «-----»	Обрыв или короткое замыкание линии подключения датчика температуры	Устранить обрыв или короткое замыкание
Отсутствует перемещение исполнительного механизма при наличии индикации его включения на регуляторе	Неисправность исполнительного механизма Обрыв линии управления исполнительным механизмом	Обратиться в сервисный центр предприятия-изготовителя исполнительного механизма
На индикаторе отображается искаженная информация, нарушена логика работы прибора, другие неисправности	Прибор обнаружил неустранимую неисправность	Обратиться в сервисный центр предприятия-изготовителя регулятора
Кратковременная индикация «-----» вместо значения температуры с последующим восстановлением значения температуры	Воздействие помех на линии связи с датчиками температуры	Проверить монтаж линий связи с датчиками температуры на соответствие указаниям по монтажу

ПРИЛОЖЕНИЕ А
КАРТА ЗАКАЗА № _____

Заказчик: _____

(наименование предприятия, адрес, телефон/факс)

Регулятор АРТ – 05.

Исполнение АРТ (одноконтурный/двуконтурный)	_____
Тип датчиков температуры (цифровой/аналоговый)	_____ / _____
Количество датчиков температуры	_____

Количество _____ шт.

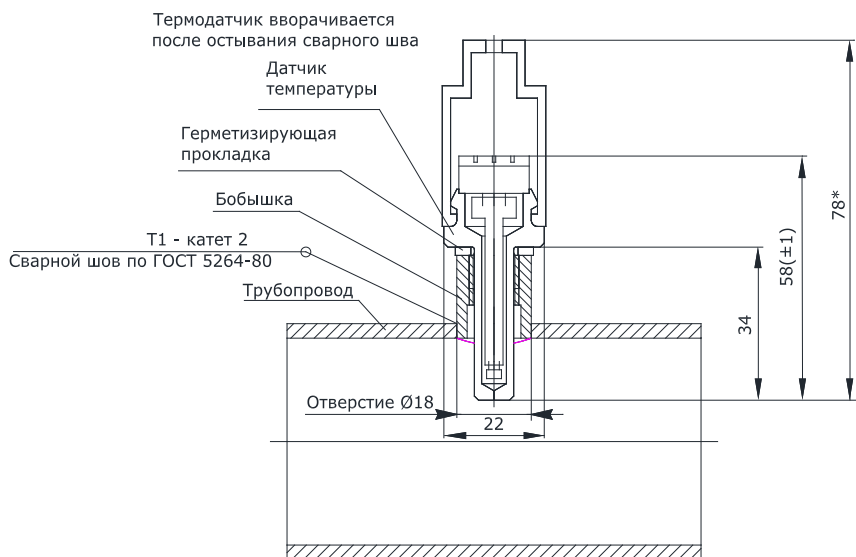
Должность, Ф.И.О. и моб. тел. заказчика _____

Подпись


ПРИЛОЖЕНИЕ Б

УСТАНОВКА ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ


Установка цифрового датчика температуры на трубопровод




Примечание: * Размер для справок

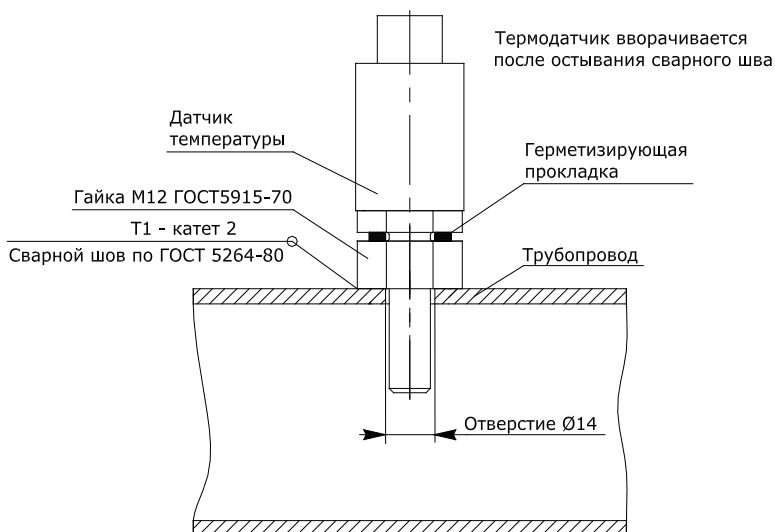

Габаритные размеры бобышки

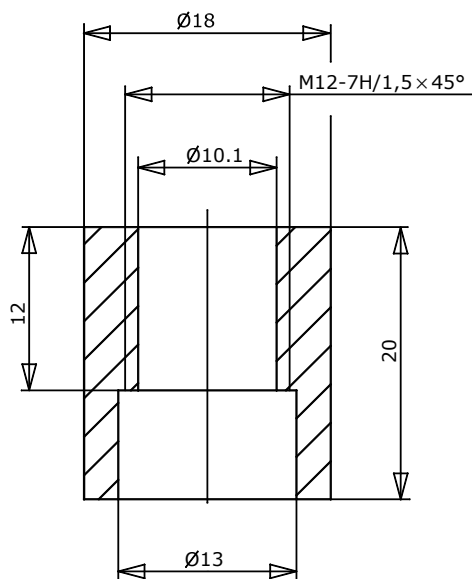

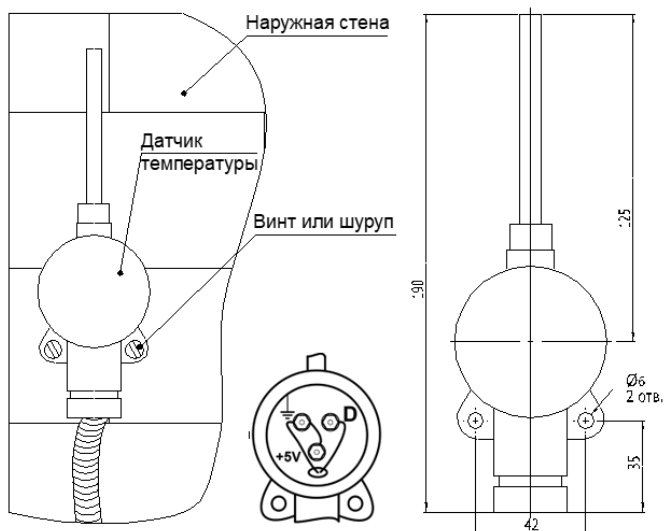Установка цифрового датчика температуры наружного воздуха



Примечание: датчик температуры наружного воздуха рекомендуется устанавливать на северной стороне здания, на высоте не менее 3 метров в месте, исключающем попадание прямых солнечных лучей; контакты «+5V» и «земля» замкнуть, как показано на рисунке

Установка комнатного цифрового датчика температуры


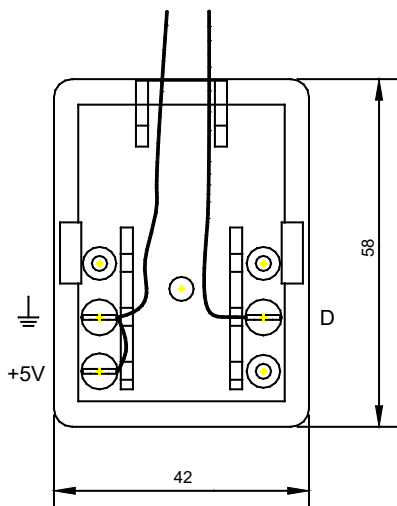
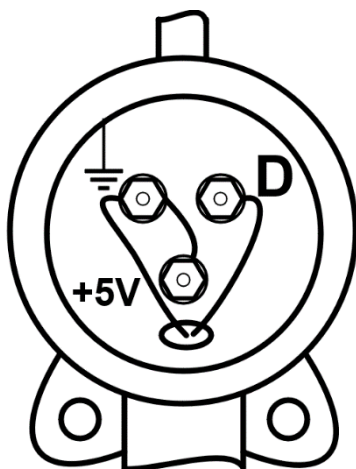
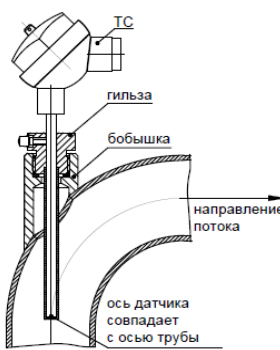
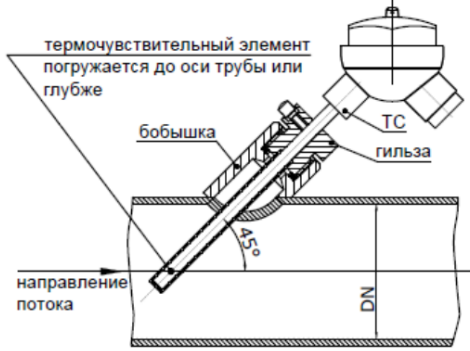




Схема подключения датчика температуры наружного воздуха

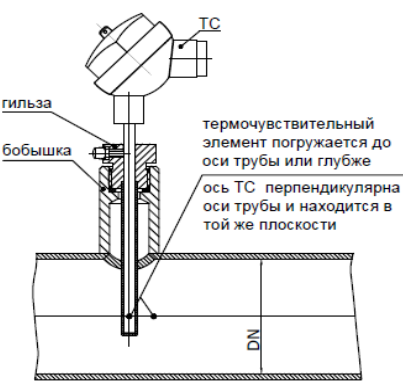

Установка термопреобразователя сопротивления на трубопровод

Тип установки ТС	Диаметр трубопровода (DN), мм	Рекомендации по установке
В изгибе	≤ 50	 ТС гильза бобышка направление потока ось датчика совпадает с осью трубы
Угловая установка	≤ 50	 термочувствительный элемент погружается до оси трубы или глубже бобышка гильза ТС 45° направление потока DN
Перпендикулярная установка	> 50	 гильза бобышка ТС термочувствительный элемент погружается до оси трубы или глубже ось ТС перпендикулярна оси трубы и находится в той же плоскости DN

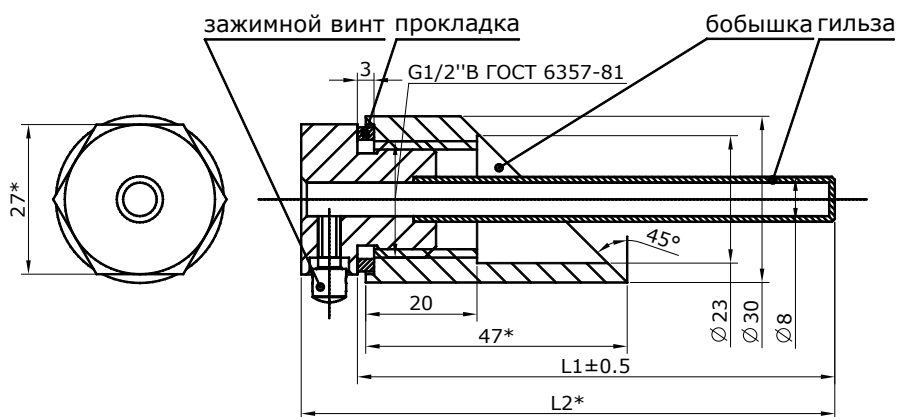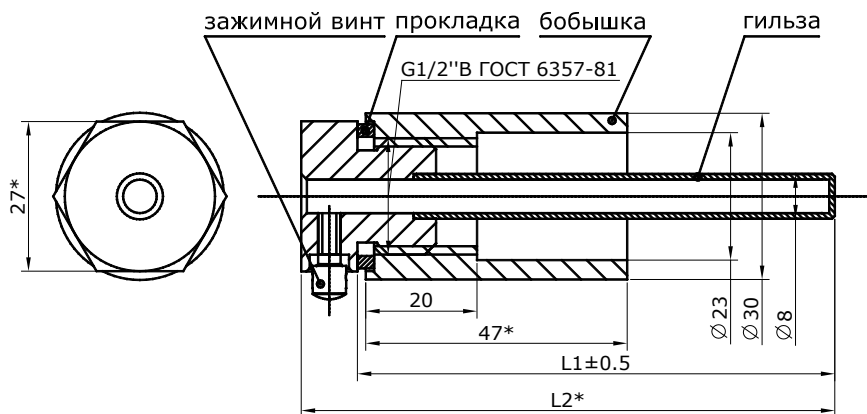
Конструктивное исполнение, габаритные и установочные размеры гильзы и бобышки



* - размеры для справок

Обозначение	L1, мм	L2 (для справок), мм
APBC.746967.061.000	85	95
-01	120	130
-02	210	220

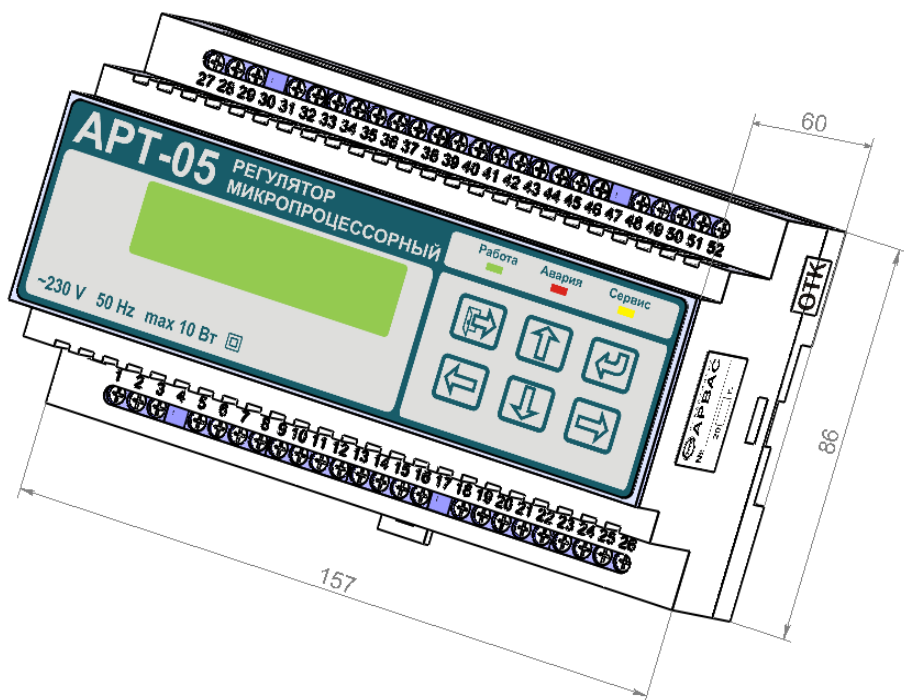ПРИЛОЖЕНИЕ В ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ РЕГУЛЯТОРА



ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Значения параметров настроек, устанавливаемых на
предприятии-изготовителе по умолчанию

№системы меню	1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	3.1
Время ЧЧ:ММ:СС Дата Дн. ДД/ММ/ГГ	Текущее					
X Автоматическое управление:XXXXX	Вкл					
Настройки контура X						
Парам-р регулир: XXXXXXXXXX	(T11+T2)/2	(T11+T2)/2	(T11+T21)/2	T3	T3	T21
Парам-р задания: XXXXXXXXXXXXX	Trсч(под+обр)/2	Trсч(под+обр)/2	Trсч(под+обр)/2	Tconst	Tconst	Tconst
Знач-е задания: TConst = XXX.X	-	-	-	55	55	20
Парам. сист. отопл Т помещений XX	18	18	18	-	-	-
Парам. сист. отопл Tco (подача) XXX	95	95	95	-	-	-
Парам. сист. отопл To (обратка) XXX	70	70	70	-	-	-
Парам. сист. отопл Tлин. т-сети XXX	150	150	150	-	-	-
Парам. сист. отопл Т наруж. расч. XXX	-24	-24	-24	-	-	-
Отклон. задания: TConst = XXX.X	0	0	0	-	-	-
График отклонен. задания: нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Время полн. хода клапана, сек XXXX	60	60	60	60	60	60
Откл. клапана по врем. управл. вкл	выкл	выкл	выкл	выкл	выкл	выкл

№системы меню	1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	3.1
Слежение за ПИД при работе ХХХХ	ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ
Пропорц. коэфф. К, с/гр= Х.ХХХХ	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Время интегрир-я Т _и , с= ХХХ.ХХ	60	60	60	60	60	60
Время дифферен. Т _д , с= ХХ.ХХХ	0	0	0	0	0	0
Второй параметр рег. ХХХХХХХХХХ	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Знач. задания 2: TConst 2 = ХХ.Х	-	-	-	-	-	-
Пропорц. коэфф. 2 К, с/гр= Х.ХХХХ	-	-	-	-	-	-
Время интегрир. 2 Т _и , с= ХХХ.ХХ	-	-	-	-	-	-
Время дифферен.2 Т _д , с= ХХ.ХХХ	-	-	-	-	-	-
Весовой коэффиц. Д. расх, л/и ХХХ.ХХ	-	-	-	1.0	1.0	-
Режим ограничен. обратки выкл	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ
Разница Т1-Т3 не задана	-	-	-	ВЫКЛ	ВЫКЛ	-
Авар. открывание клапана нет	нет					
Доп. условие закр клапана нет	нет					
Зона нечувствит. Тнч (размах) 0.0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Мин. импульс рег. Т _{мин} . и, сек. Х.Х	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Парам - р управл. нас1: Включен	ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ	-	-	ВКЛ
Реж. резерв: перек при авар 1 - 2 выкл	-	ВКЛ	ВКЛ	-	-	-
Реж. резерв: перек при авар 1 – 2 вкл.	-	ВЫКЛ	ВЫКЛ	-	-	-
Реж. ресурс: перек насос. 1 < > 2 выкл	-	ВЫКЛ	ВЫКЛ	-	-	-
Реж. ресурс: перек насос. 1 < > 2 вкл.	-	ВЫКЛ	ВЫКЛ	-	-	-
Переключ. нас. 1 < > 2 мин. ХХ.Х	-	-	-	-	-	-
Мин. время работы насосов, сек ХХХ	4	4	4	4	4	4
Прокрутки насо-в от заилив-я вкл.	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	-	ВЫКЛ
Прокрутки насо-в от заилив-я выкл	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	-	ВЫКЛ
Период прокруток мин. ХХ.Х	-	-	-	-	-	-

№ системы меню	1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	3.1
Длит. прокруток насосов, сек. XX	-	-	-	-	-	-
Вр. опред. неиспр. насоса, сек. XX	6	6	6	6	6	6
Выкл. после ошибок минут XX.X	60	60	60	60	60	60
Задейств. резервн конт. реле выкл	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ
Общие настройки регулятора ↵						
Скорость обмена, бод XXXXXX	9600	9600	9600	9600	9600	9600
Сетевой адрес XXX	0	0	0	0	0	0
Введите PIN-код (новый) ----	0000 (----)	0000 (----)	0000 (----)	0000 (----)	0000 (----)	0000 (----)
Посылка сигнала: Выкл.	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ
X Архивы ↵						
Период архив - ия: без арх.	без арх.	без арх.	без арх.	без арх.	без арх.	без арх.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

НАСТРОЙКА ГРАФИКА ОТКЛОНЕНИЯ ЗАДАНИЯ

Порядок перехода между окнами меню настройки графика отклонения задания и обозначение символов изображено на рис. Д.1.

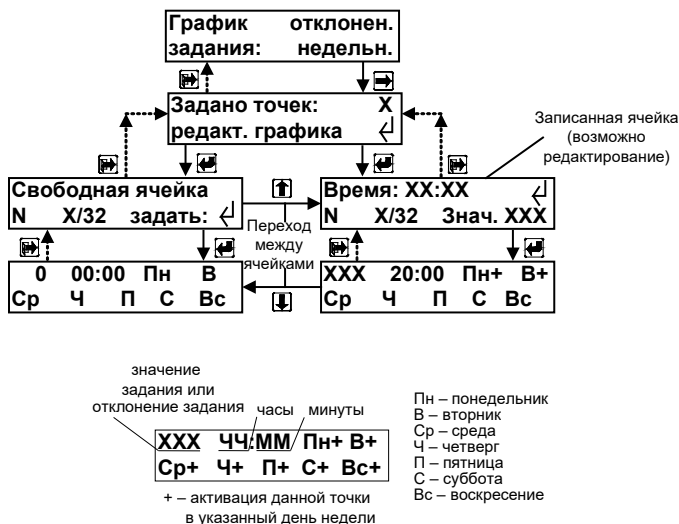


Рис. Д.1

Переход от свободной ячейки к записанной ячейке осуществляется равноправно в обе стороны с помощью кнопки или ; вход в ячейку для установления значения задания либо корректировки – с помощью кнопки «вход» . Переход от уставки значения к времени, дням недели и активации определенного дня осуществляется с помощью кнопок или . Выход с сохранением установленных значений осуществляется по кнопке «вход» (с последней позиции), а по кнопке «выход» - с любого места редактирования.



Внимание! В настройке графика указывается **отклонение** от установленного значения задания,

например,

-5	20:00	Пн	В	
Ср	Ч	П	С+	Вс+

 – означает отклонение (понижение) от установленной величины на -5 °C в 20:00 в субботу и воскресенье.

Нижe приведен **условный** пример настройки графика (отклонения) задания (**Тк**).

Для настройки графика необходимо установить:

Парам-р	регулir:	Парам-р	задания:	Знач-е	задания:
	Тк	TConst	Константа	TConst =	0.0

Свободная ячейка
N X/32 задать: $\leftarrow$

В свободных ячейках N X/32 задать: $\leftarrow$ установить значения, указанные на рис (номера на рис. обозначают номера ячеек, в которых задаются параметры).

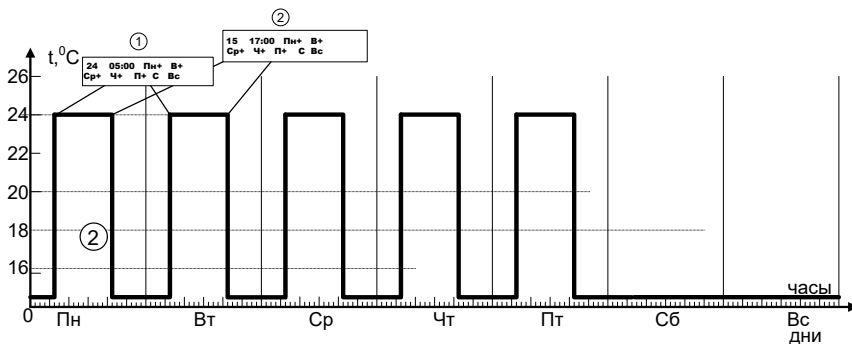


Рис. Д.2

Настройка графика управления насосом аналогична настройке приведенной выше, отличие заключается в том, что ячейке устанавливается задание на включение или отключения насоса в заданный момент времени, например:

вкл. 20:00 Пн+ В
Ср Ч+ П+ С Вс

— означает **включение** насоса в 20:00 в понедельник, четверг, пятницу;

вык. 13:00 Пн В+
Ср Ч+ П С+ Вс

— означает **выключение** насоса в 13:00 во вторник, четверг, субботу.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

ОБОЗНАЧЕНИЯ ВОЗМОЖНЫХ СОБЫТИЙ

Общие настройки:

- "Битрейт" – изменение скорости обмена;
- "Сет.адр" – изменение сетевого адреса;
- "PIN код" – изменение PIN-кода;
- "SECURITY" – изменение настроек функции послышки сигнала.

Настройки контура:

- "Ус.сист" - изменение системы;
- "Црк.нас" – изменение количества циркуляционных насосов;
- "Пит.нас" - изменение количества подпиточных насосов (для схемы 1.3);
- "Пар.рег" – выбор параметра регулирования клапаном;
- "Пар.уст" – изменение параметра задания для клапана;
- "Тпом. " – изменение параметра Тпом.;
- "Тсо " – изменение параметра Тсо;
- "То " – изменение параметра То;
- "Тлин " – изменение параметра Тлин;
- "Тнаруж " – изменение параметра Тнаруж заданного;
- "TConst " - изменение отклонения;
- "Вк.граф" – вкл./выкл. графика;
- "График " – изменение графика;
- "Ход кл." - изменение времени хода клапана;
- "СлежПИД" – вкл./выкл. слежения ПИД;
- "Кр " – изменение параметра Кр;
- "Ки " – изменение параметра Ки;
- "Кд " – изменение параметра Кд;
- "2-й пар" – выбор второго параметра регулирования;
- "TConst2" – изменение константы для второго параметра;
- "Кр2 " – изменение параметра Кр2;
- "Ки2 " – изменение параметра Ки2;
- "Кд2 " – изменение параметра Кд2;
- "Тип ДР " – выбор типа датчика расхода;
- "Fmax " – изменение параметра Fmax;
- "Gmax " – изменение параметра Gmax;
- "Kv " – изменение параметра Kv;
- "Огр.То " – ограничение параметра То вкл/выкл;
- "То max " – изменение значения ограничения То по максимуму;
- "Авр.пар" – выбор аварийного параметра;
- "Авр.знч" – установка значения аварийного параметра;
- "Зкр.пар" – выбор параметра дополнительного условия закрытия клапана
- "Зкр.знч" - установка значения параметра дополнительного условия закрытия клапана
- "Зона нч" – изменение зоны нечувствительности;

"Мин имп" – изменение импульса минимального воздействия на клапан;

Управление насосами:

"Н1 пар " - параметр регулирования насосом 1;

"Н1оп зн" – установка значения включения насоса 1;

"Н1offЗн" – установка значения отключения насоса 1;

"Н1Вк.Гр" - включение графика работы насоса 1;

"Н1 граф" - изменение графика работы насоса 1;

"Ррезерв" - вкл/выкл режима «резерв» по переключению насоса;

"Рресурс" - вкл/выкл режима «ресурс»;

"Вр.ресу" - изменение времени режима «ресурс»;

"Н3 пар " - параметр регулирования насосом 3;

"Н3оп зн" – установка значения включения насоса 3;

"Н3offЗн" – установка значения отключения насоса 3;

"Н3Вк.Гр" - включение графика работы подпиточного насоса (для системы 1.3);

"GRAPHN3" - изменение графика работы подпиточного насоса (для системы 1.3);

"Н время" - изменение минимального времени работы насосов;

"Р заил." - включение режима защиты от залипания;

"ЗаилПер" - изменение периода режима защиты от заиливания (залипания);

"Прокрут" - длительность прокрутки в режиме защиты от заиливания (залипания);

"Н1 в ош" - изменение времени определения неисправностей;

"Н1 tout" - изменение времени отключения насоса после обнаружения ошибок;

"Синхр12" - изменение настройки задеирования резервного реле(вкл/выкл);

Архивы:

"Пер.арх" - изменение периода архивирования.